


4. Средства программного управления

4.1. Настройки программного обеспечения (ПО)



Установка для тестирования (GH99-36900A)

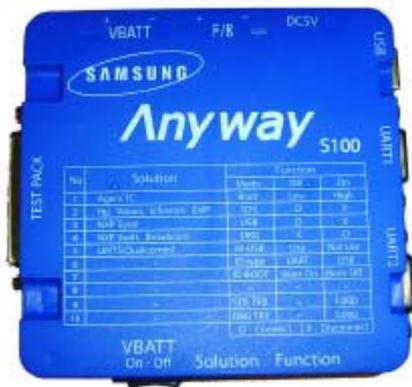

Тестовый кабель (GH39-01160A)



Тестовый кабель RF (GH39-00985A)



Адаптер (GH99-38251A)

4-2. Загрузка ПО

4-2-1. Требования для загрузки ПО


- 2 бинарных файла для загрузки в SGH-C270
 - C270HH1.cla
 - C270HH1.tfs

4-2-2. Предварительные запросы для загрузки


- Программа загрузчик Downloader Program (**Divo Downloader for SEC v01**)
- SGH-C270 Мобильный телефон
- Установка для тестирования Jig BOX
- Кабель передачи данных
- Серийный кабель
- Бинарные файлы

4-2-3. Программа загрузки


Запустите программу **Divo Downloader for SEC v01**

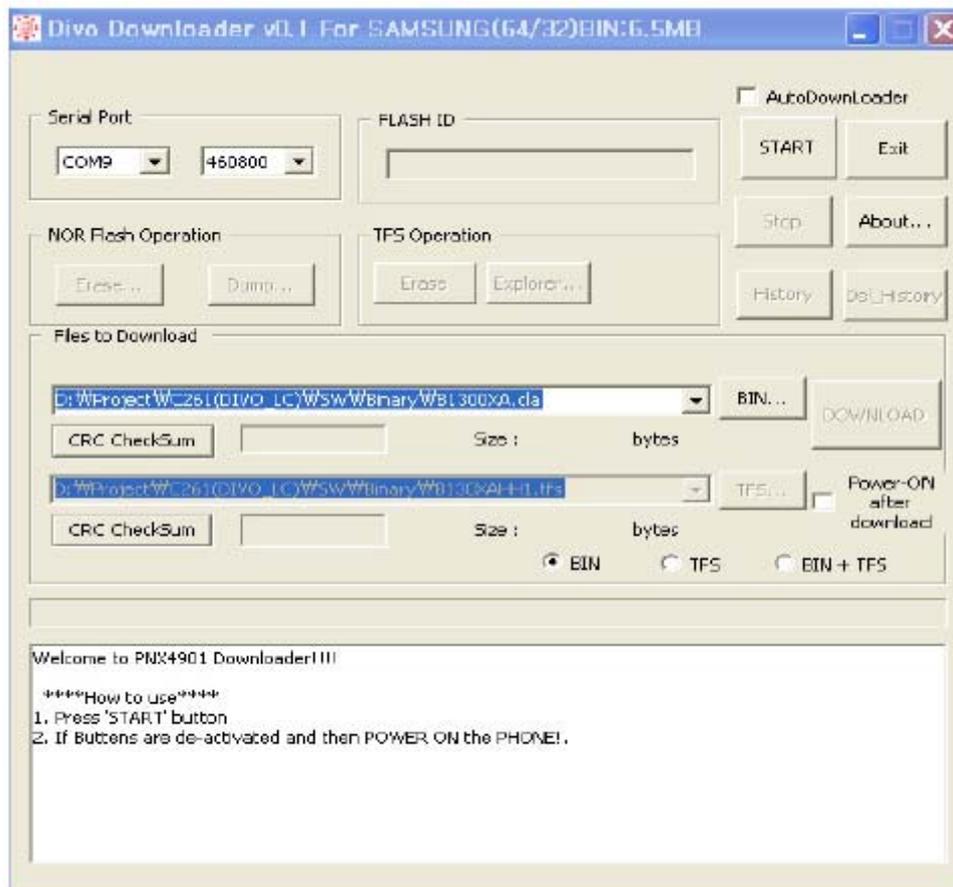


2. Выберите Port, Baud Rate и Mode.

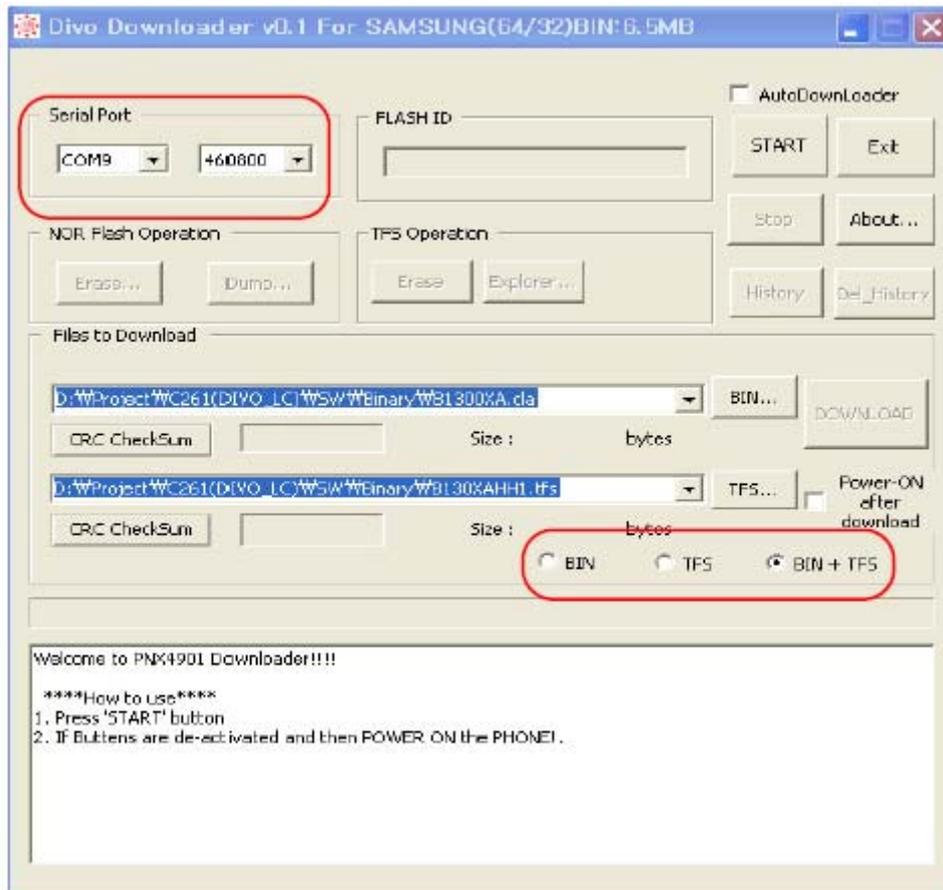


3. Выберите бинарные файлы, которые Вы хотите загрузить

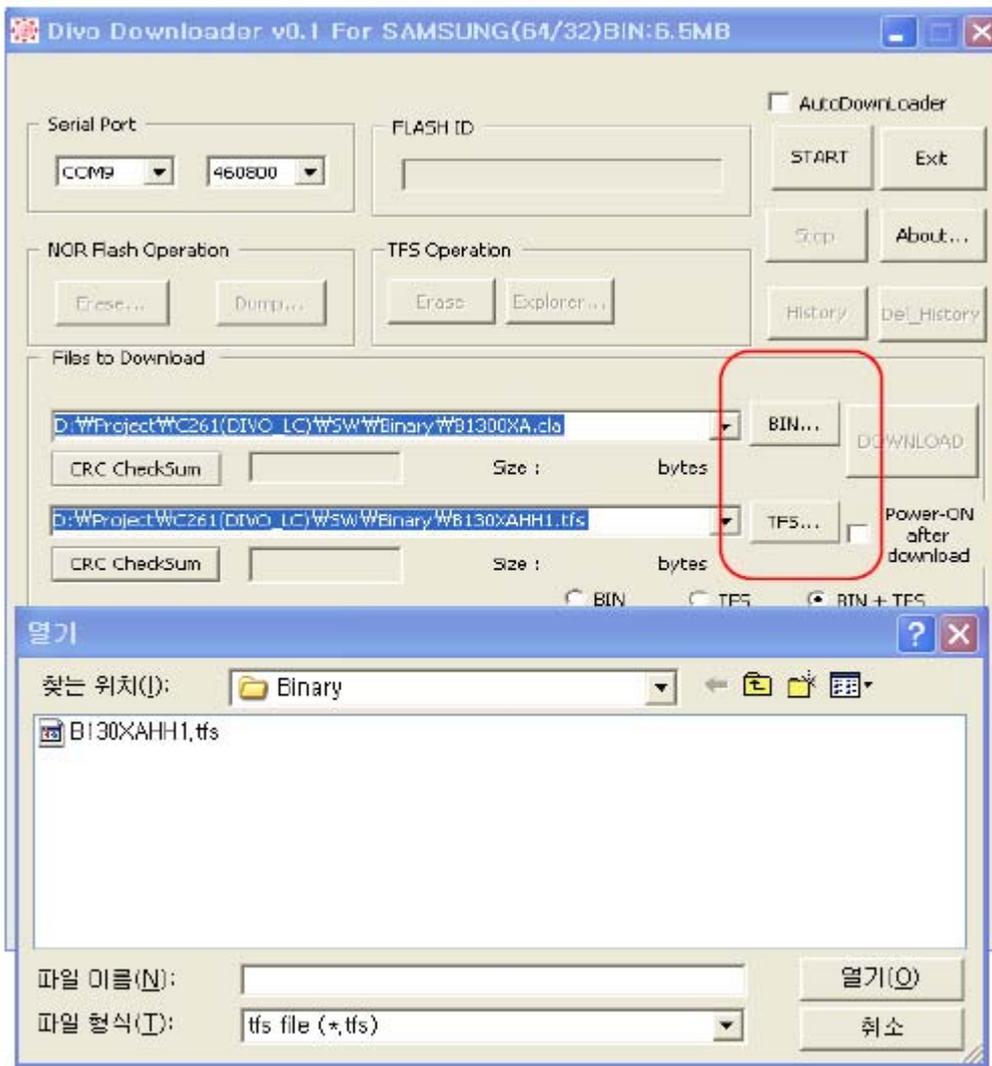

4. Нажмите кнопку «Start» и подключите гарнитуру

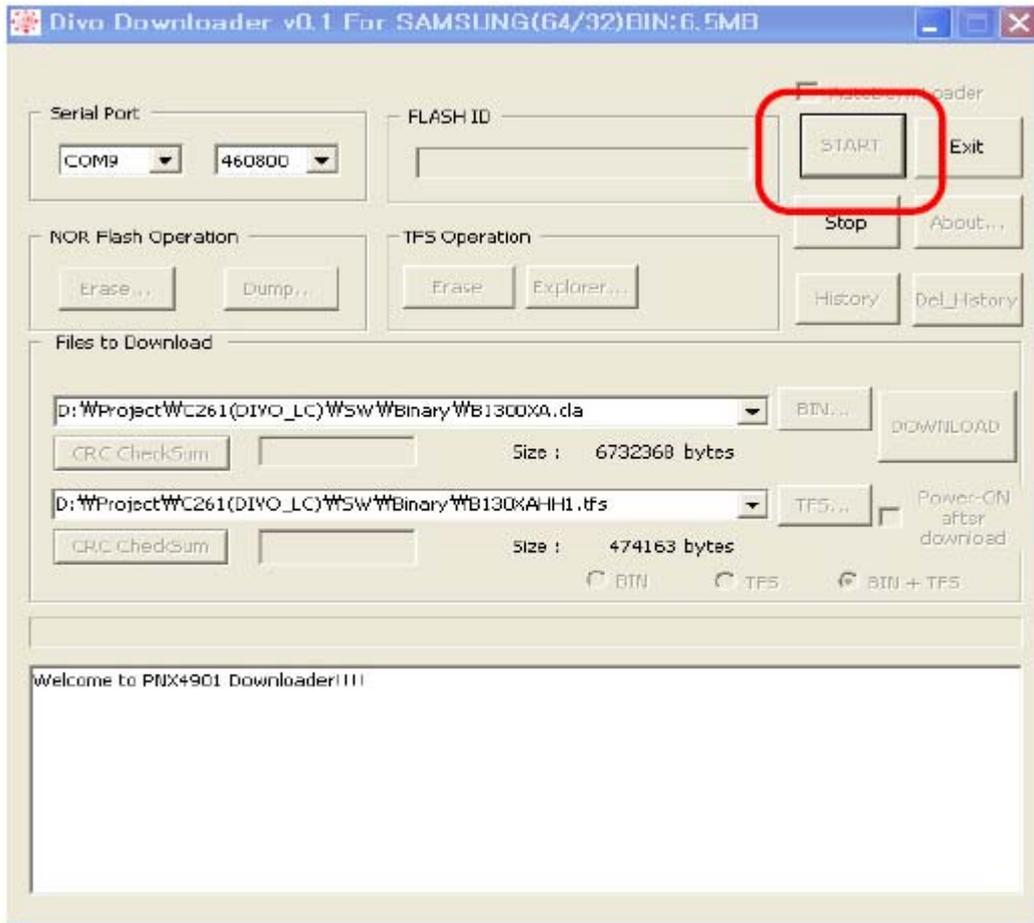

5. Нажмите кнопку «Download»

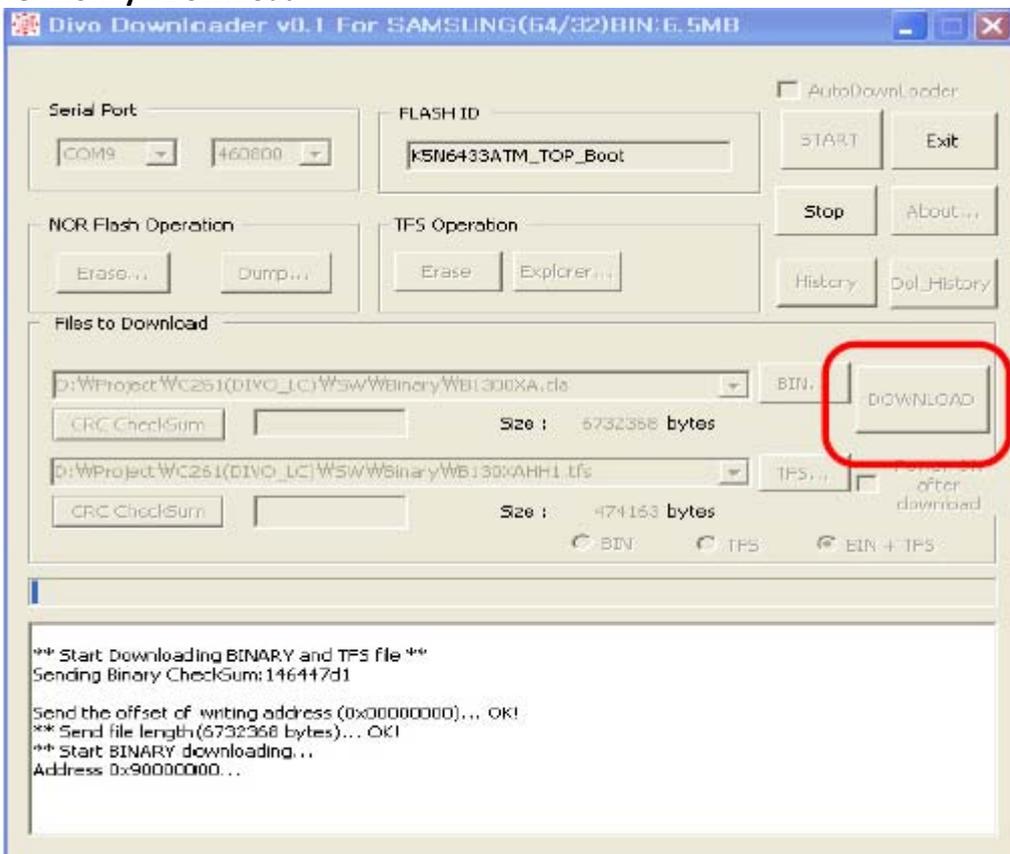

5. После завершения загрузки появится маленькое диалоговое окно с фразой “Установка завершена» (Download completed!)

