





10. БЛОК-СХЕМА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


10-1. БАЗОВЫЙ ДИАПАЗОН

10-1-1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (POWER ON)

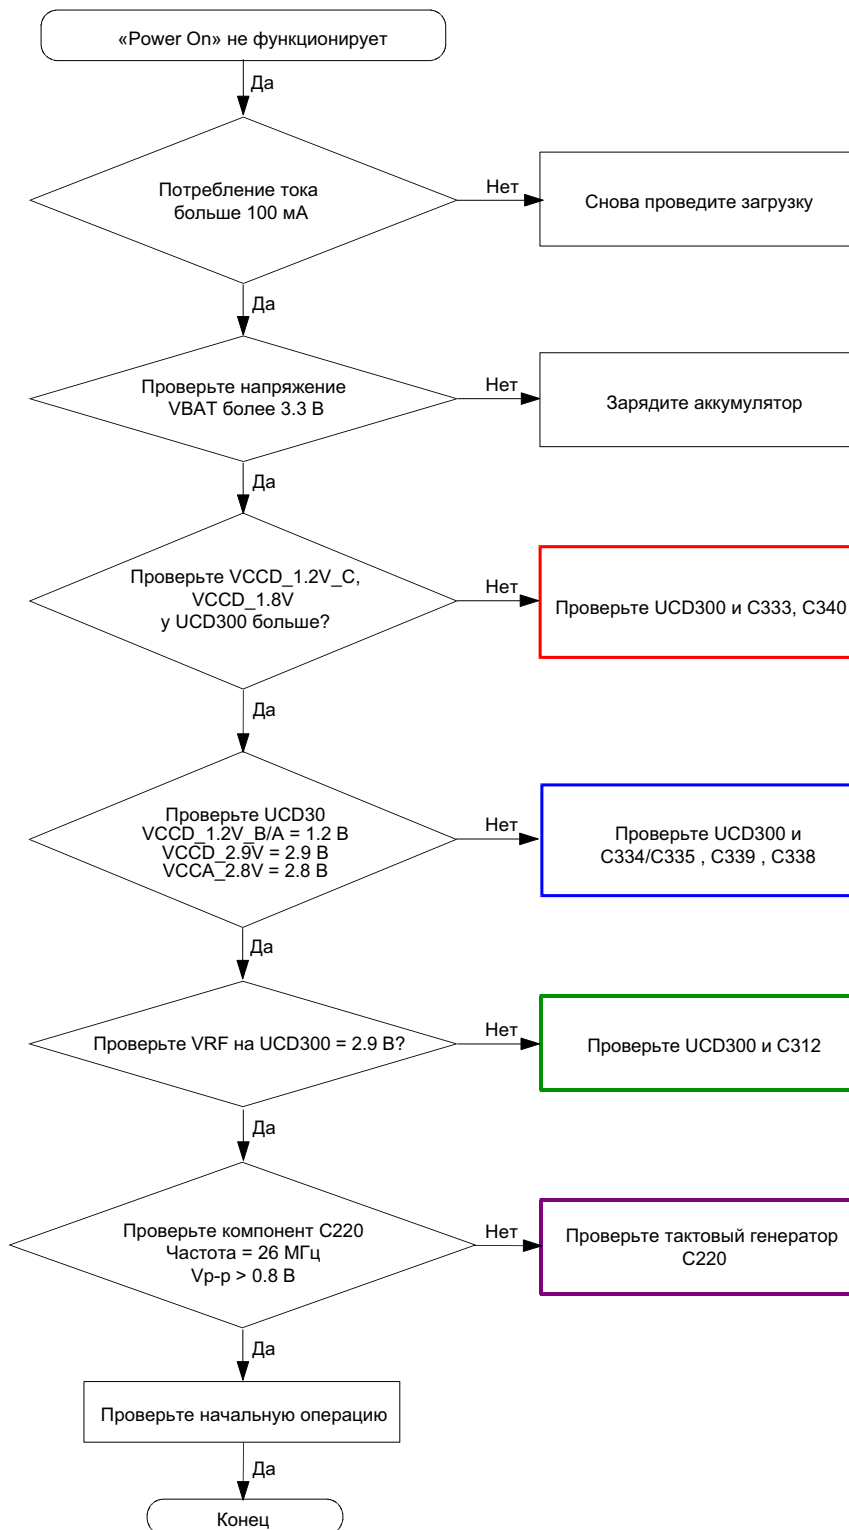



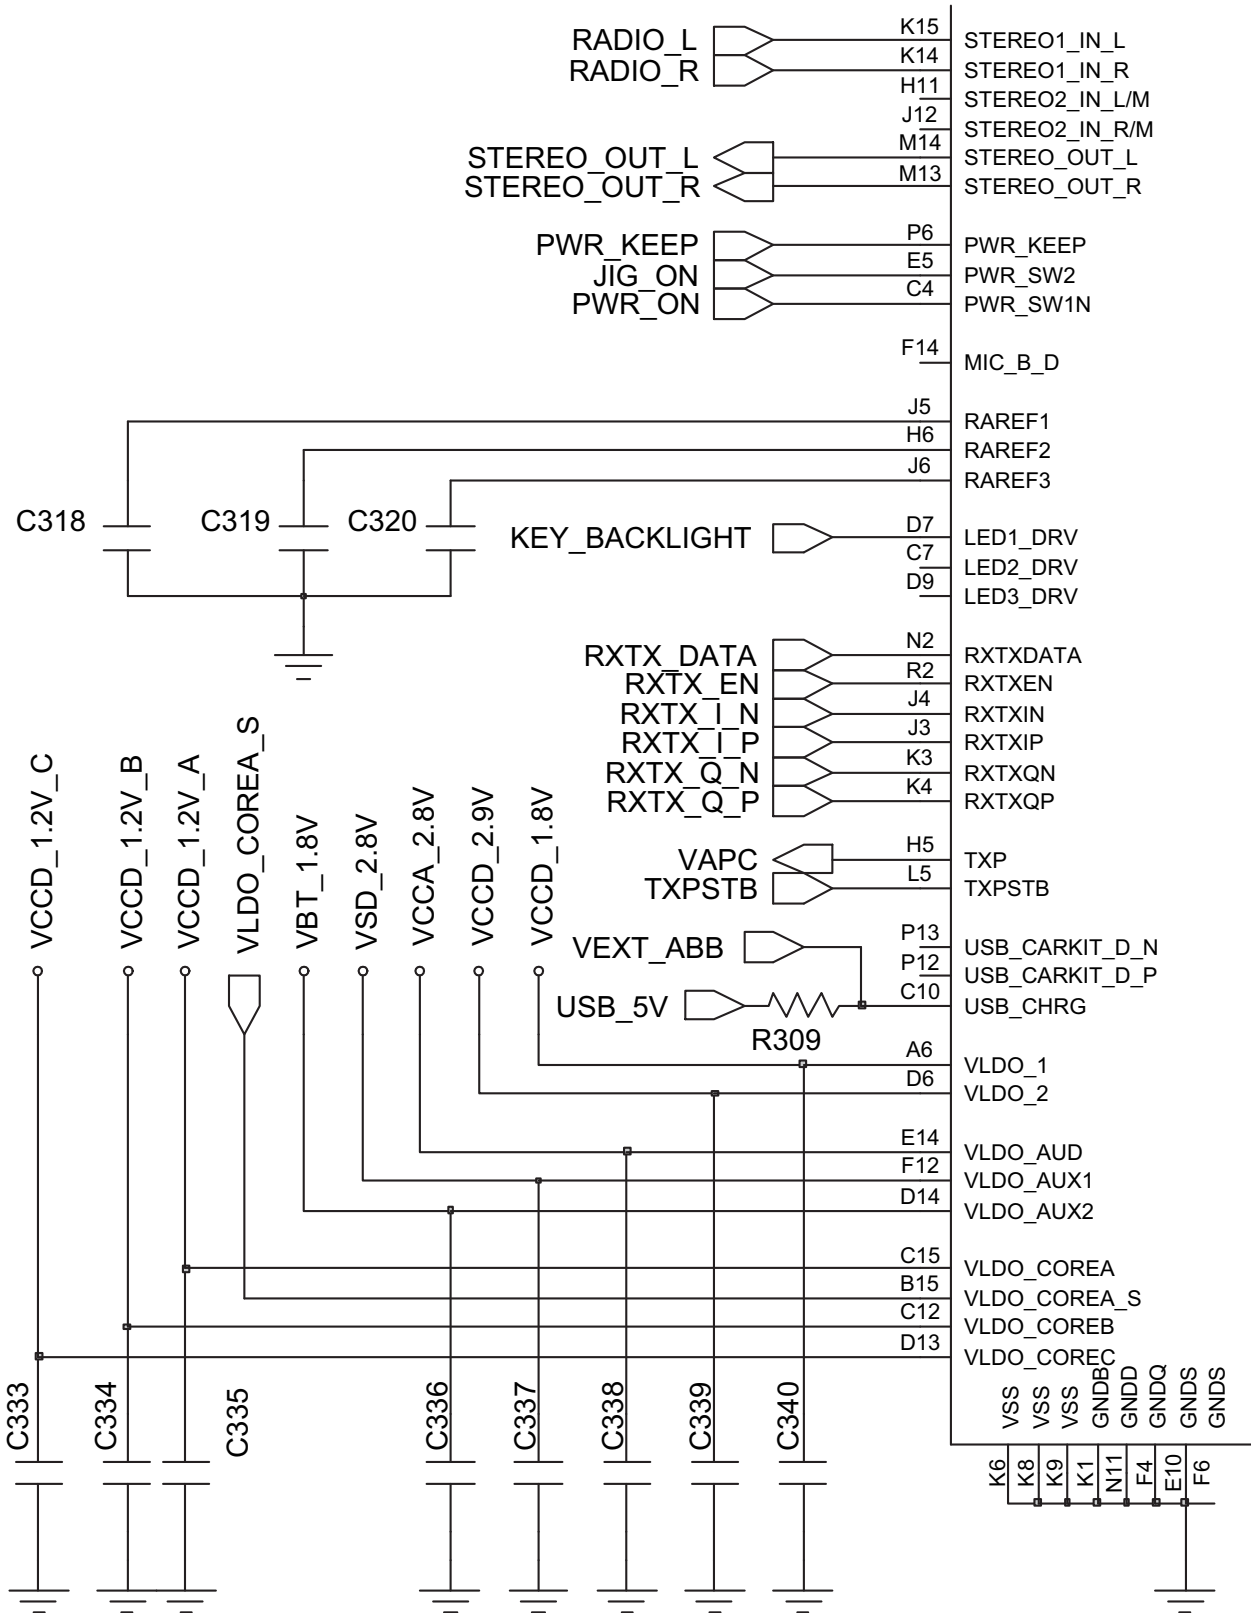


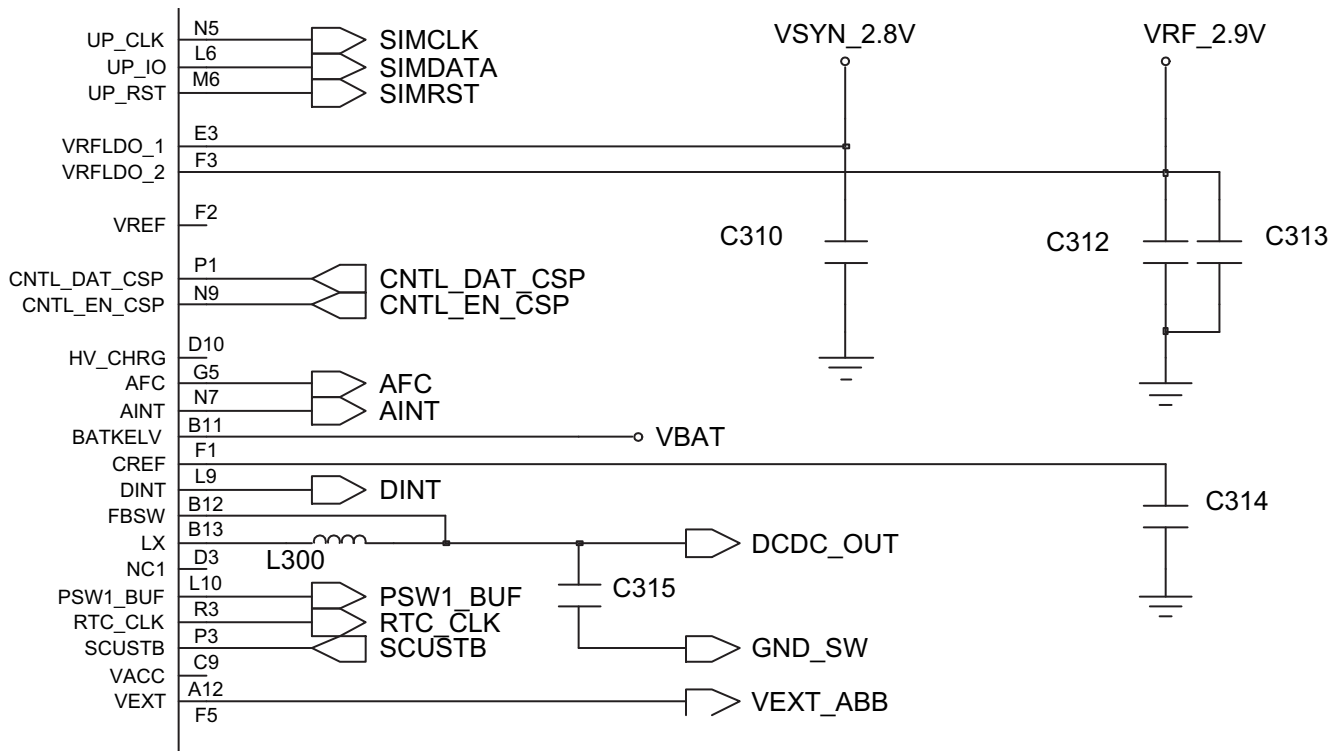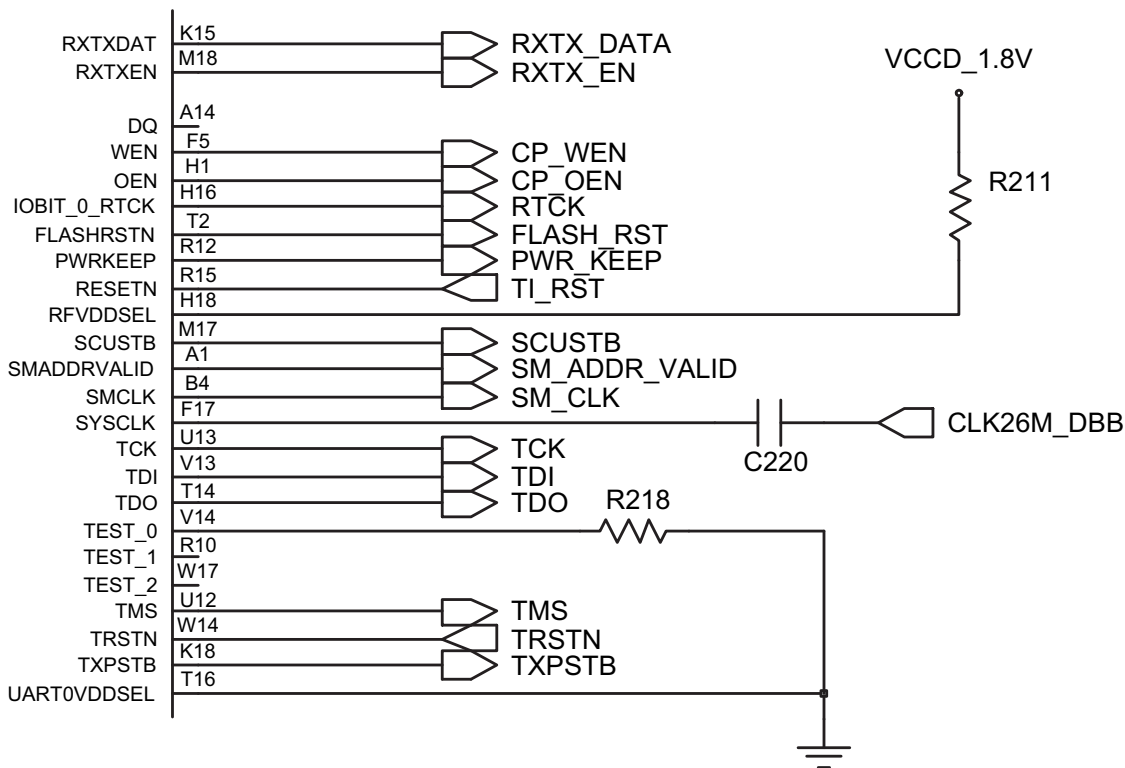


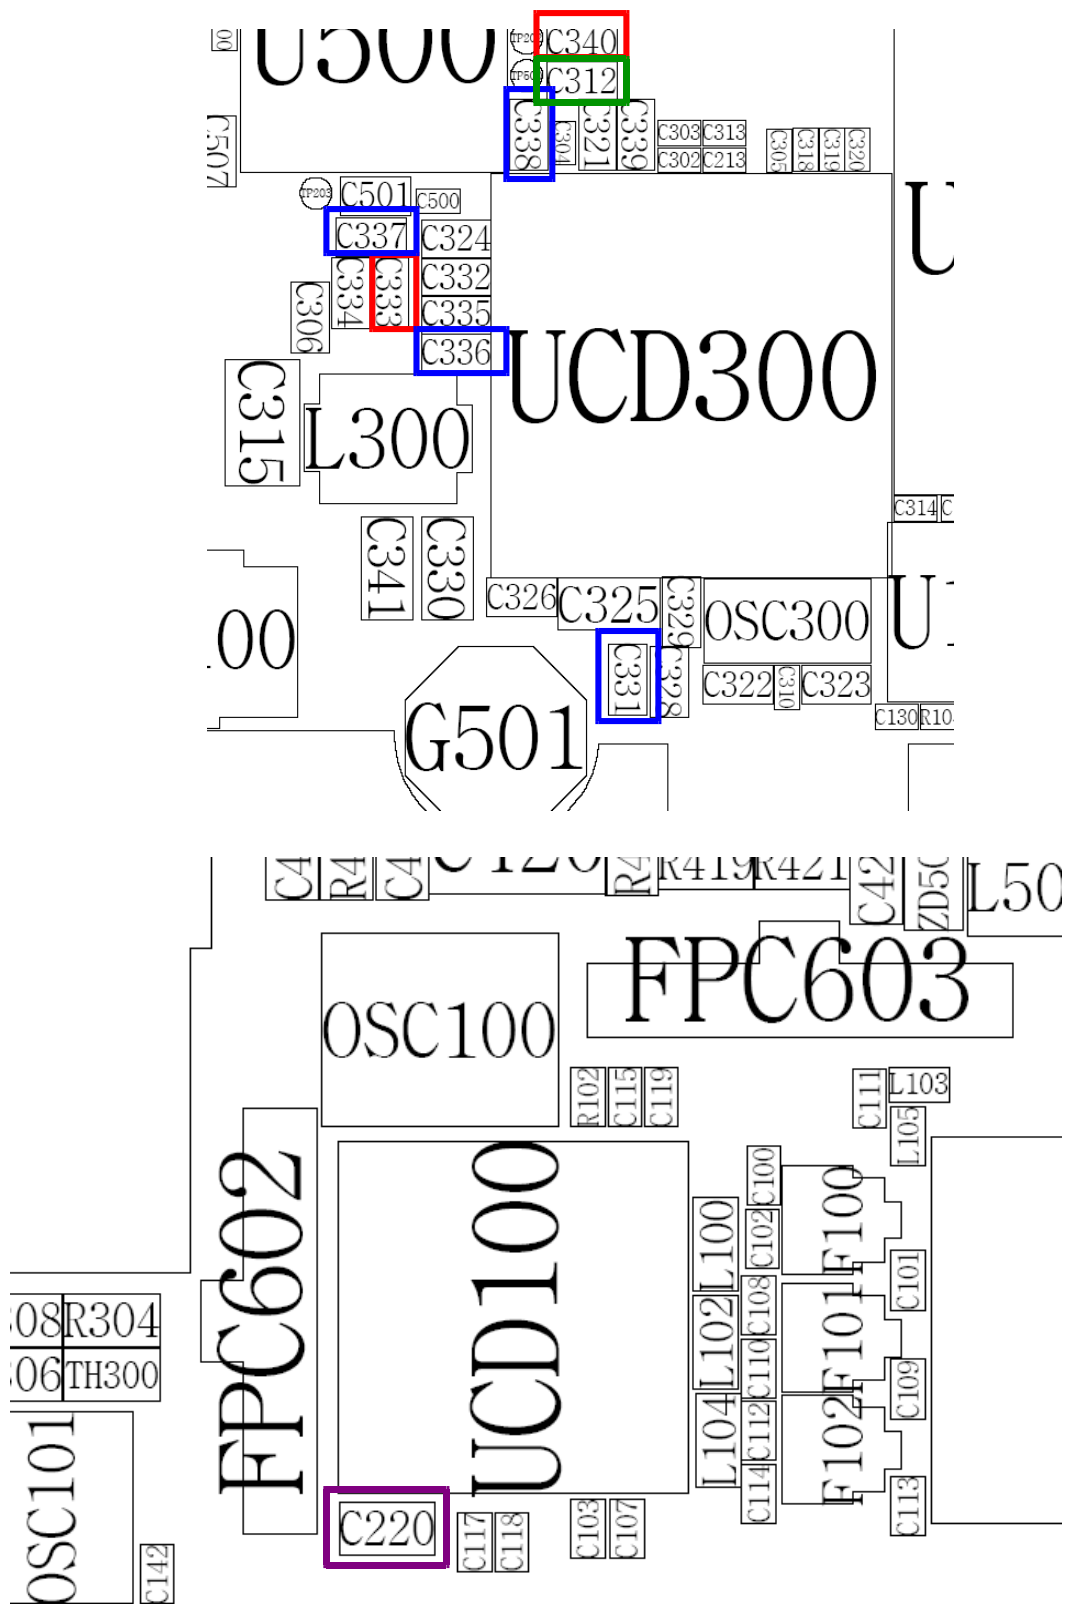


10-1-2. Начало


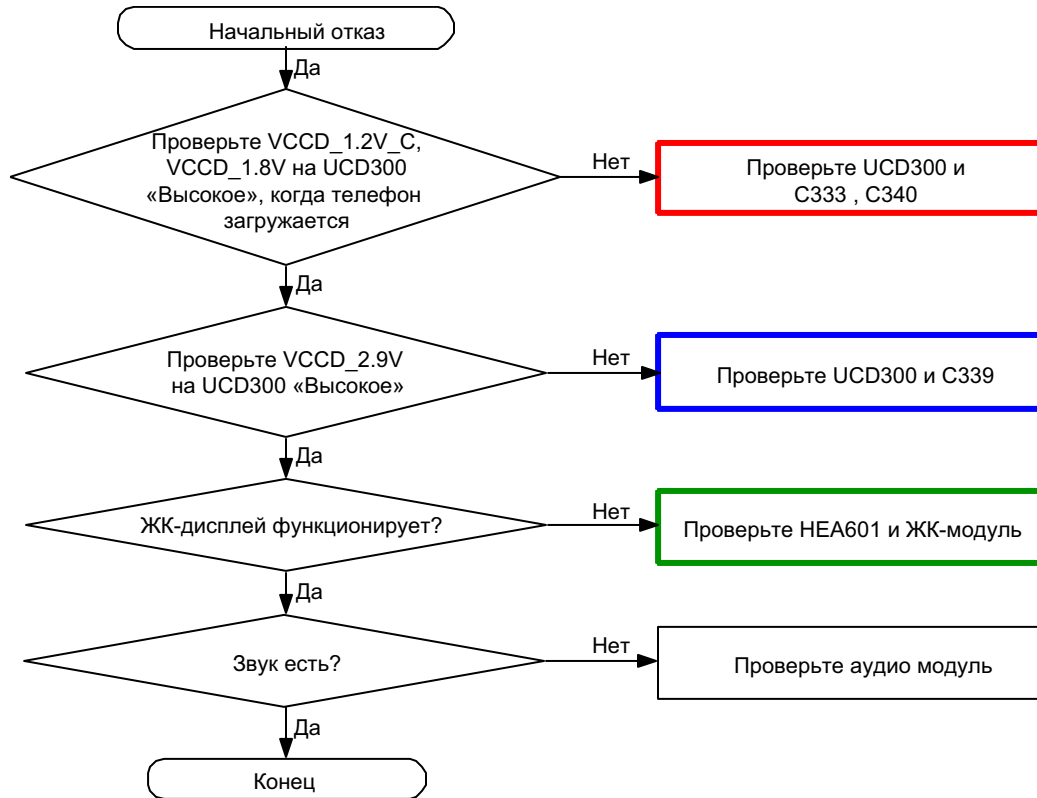


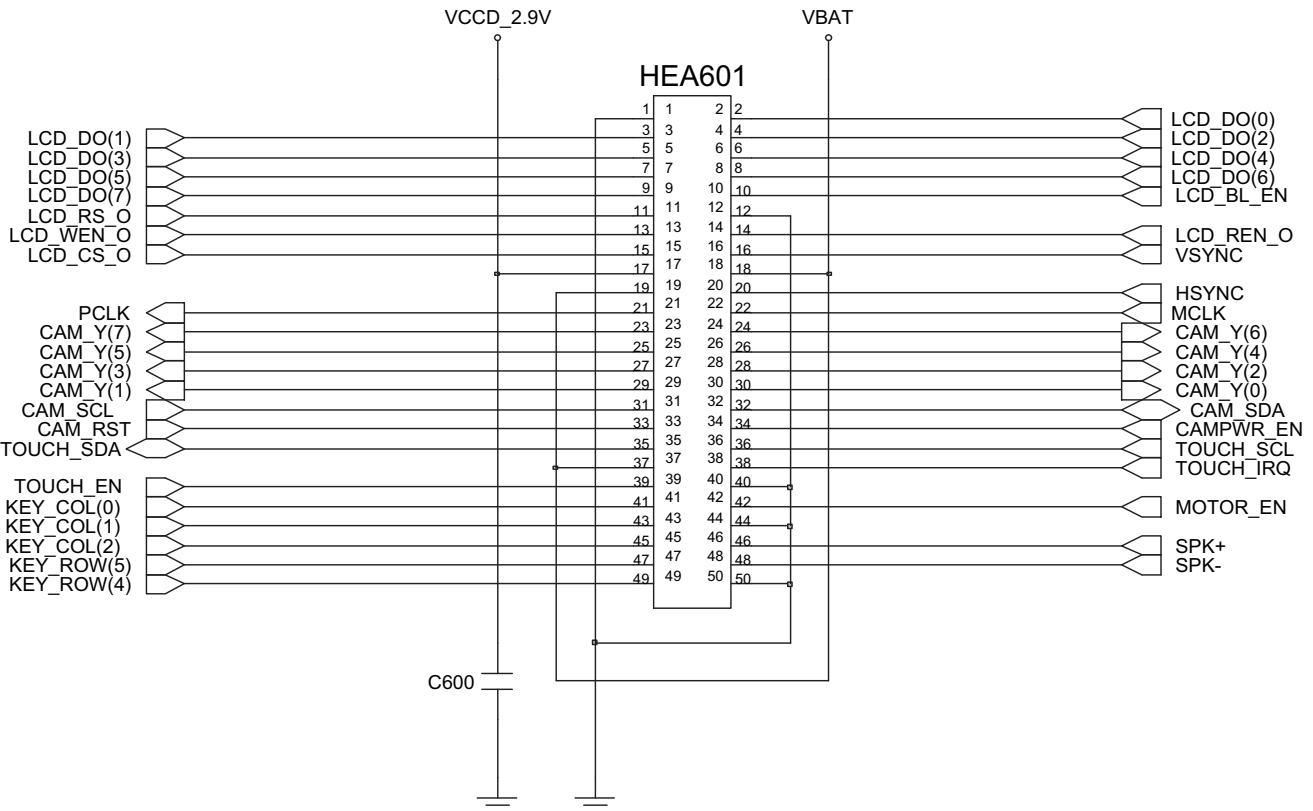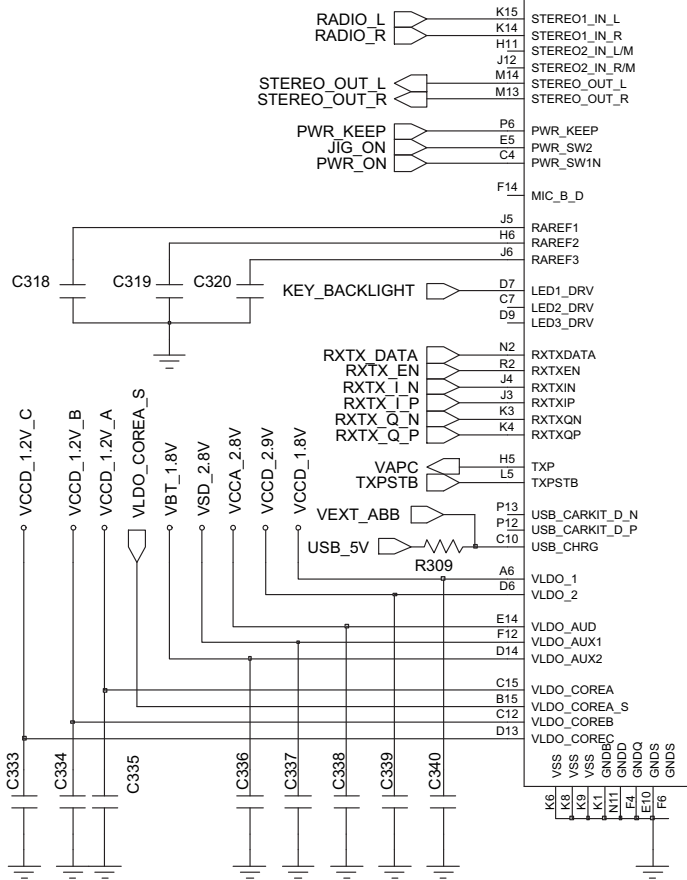

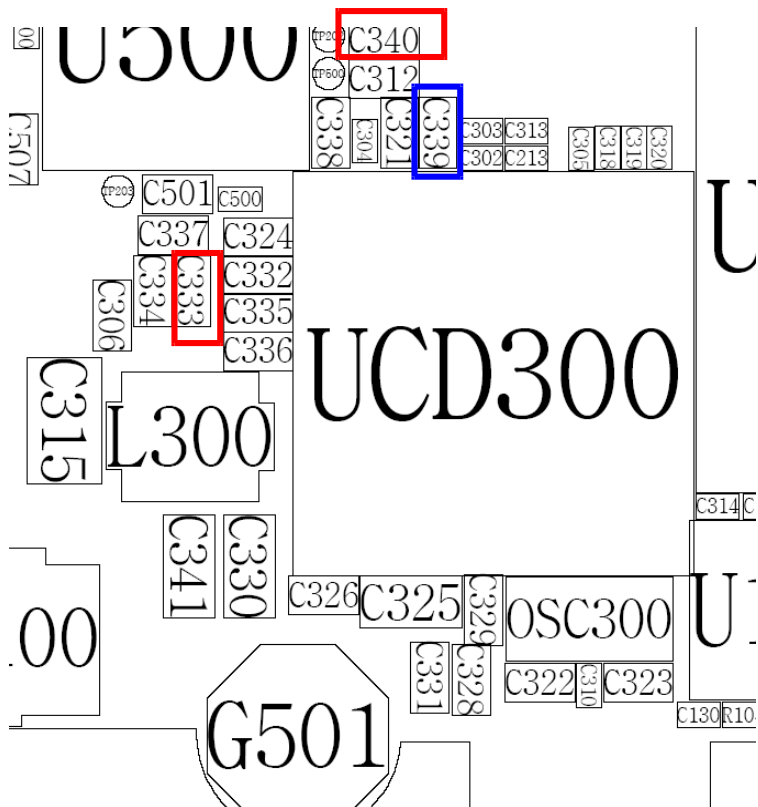




10-1-3 SIM модуль


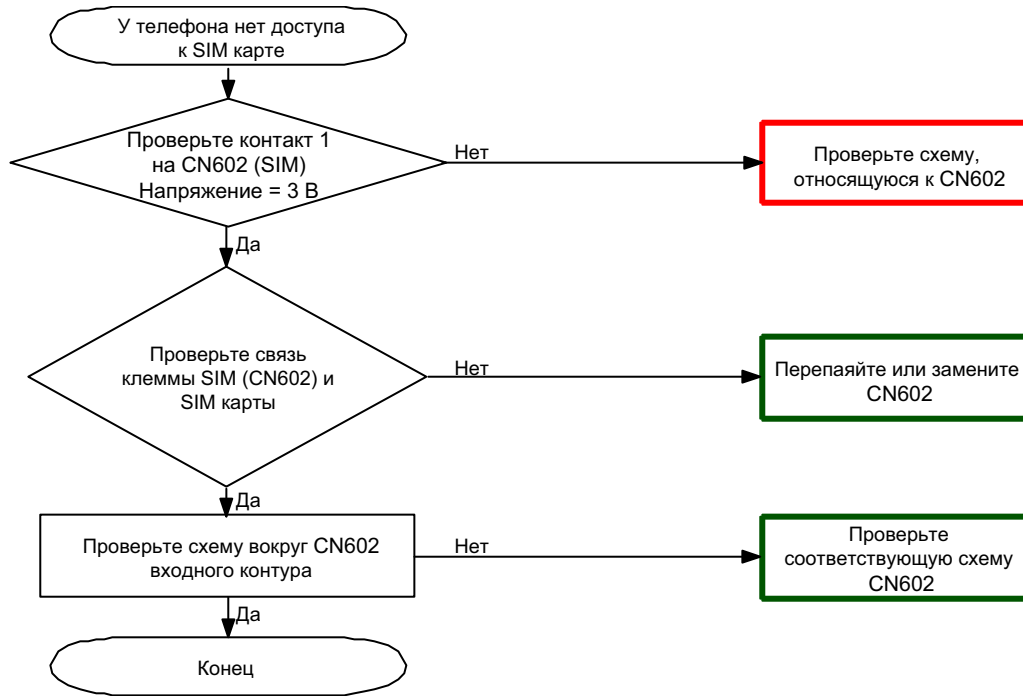


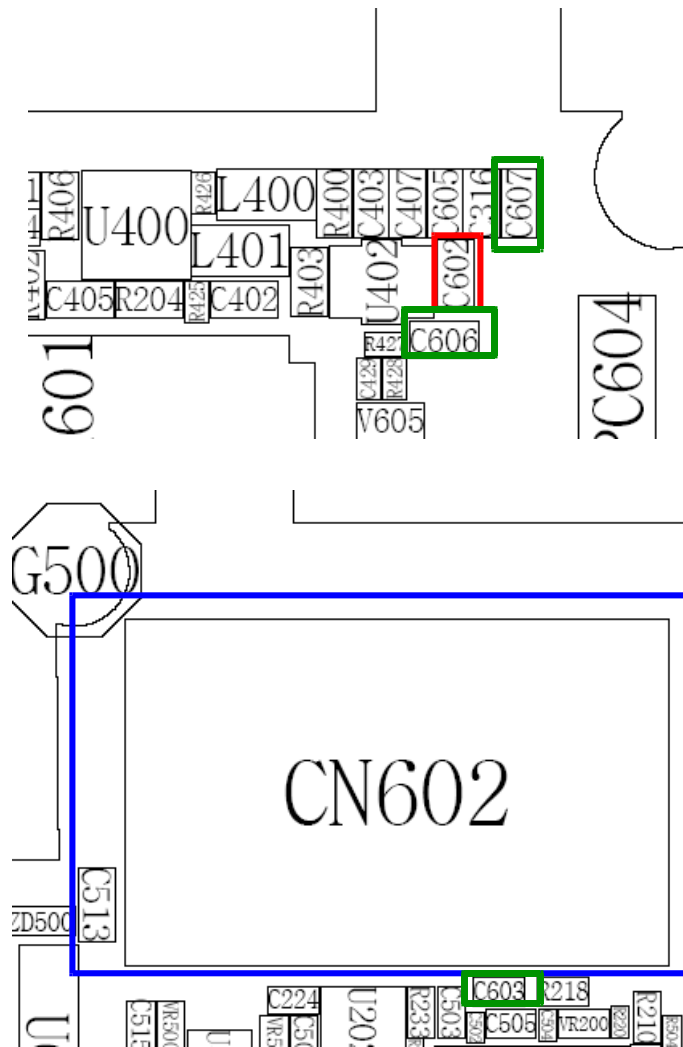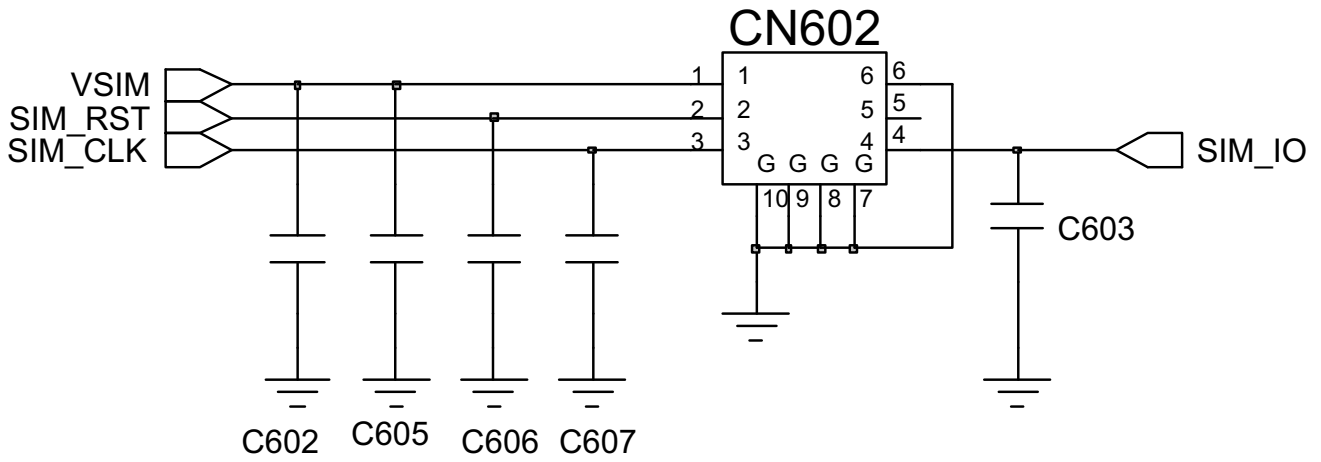


10-1-4 Зарядный модуль



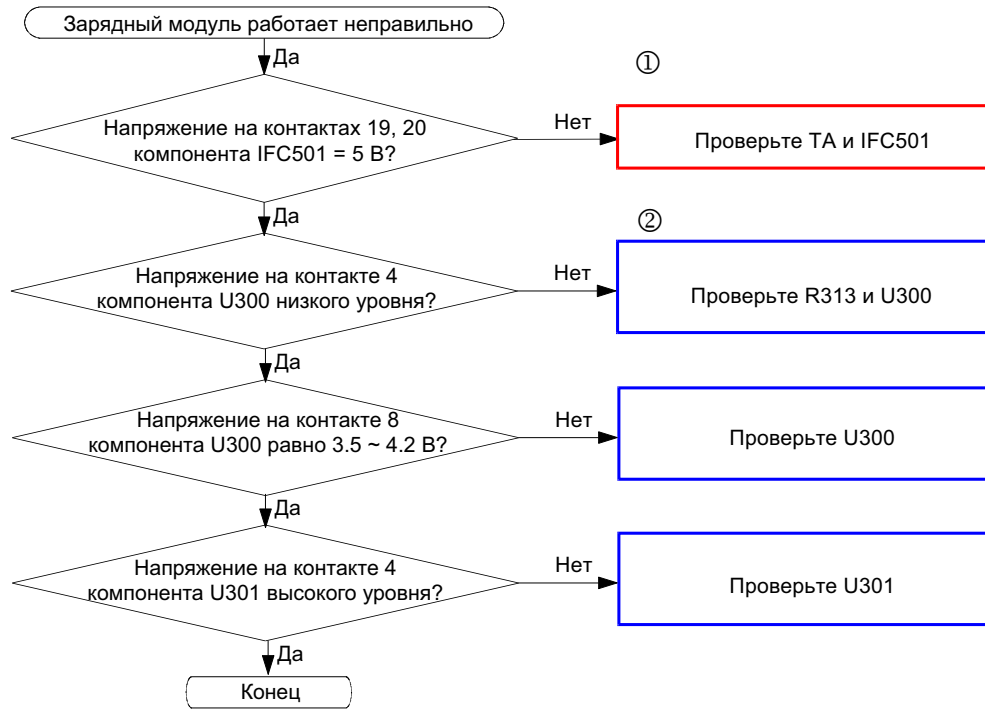


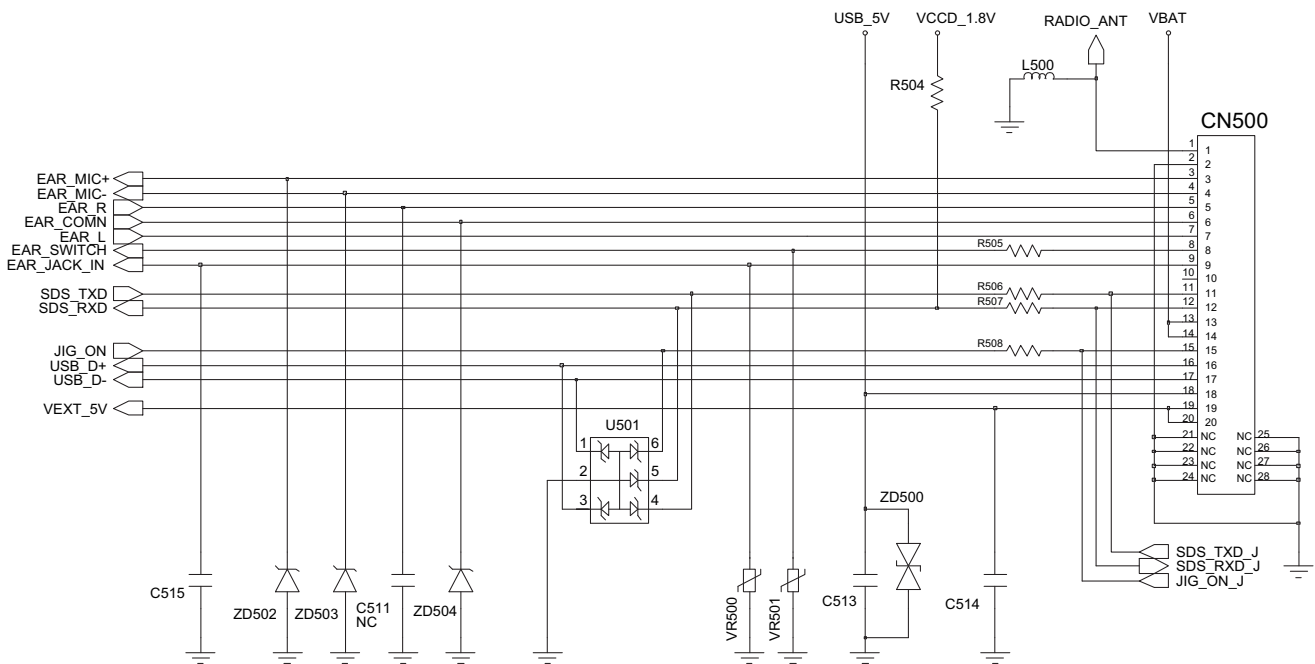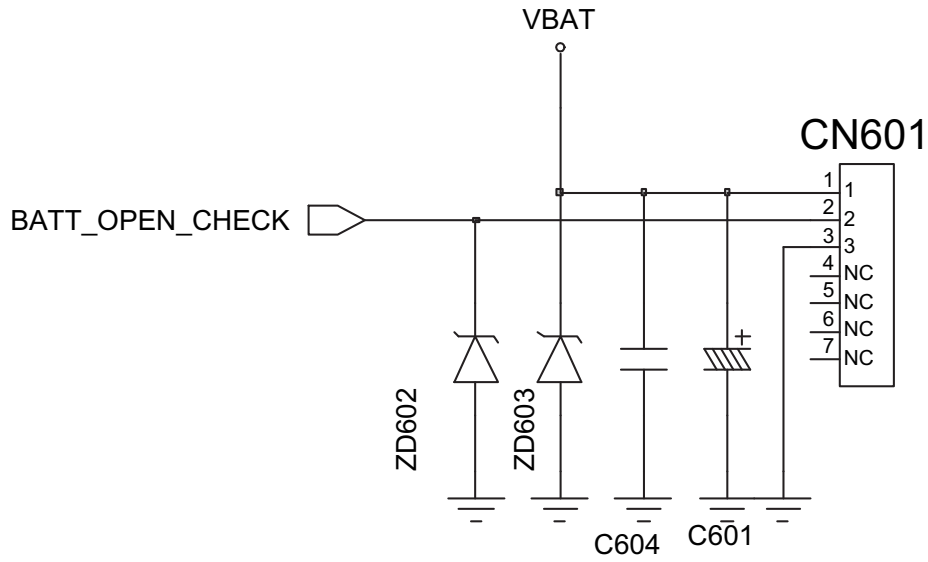

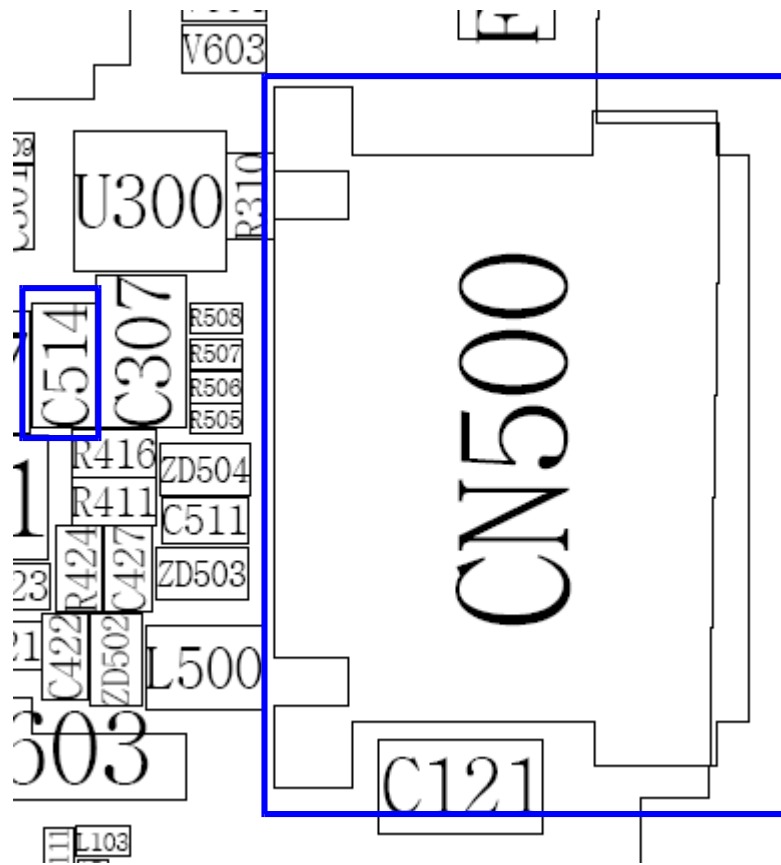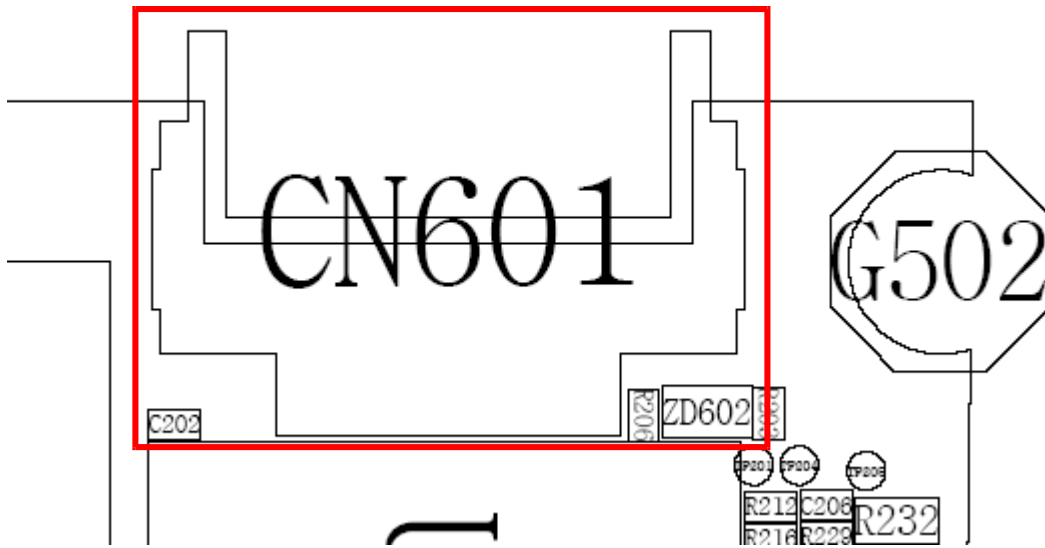



10-1-5 Микрофон


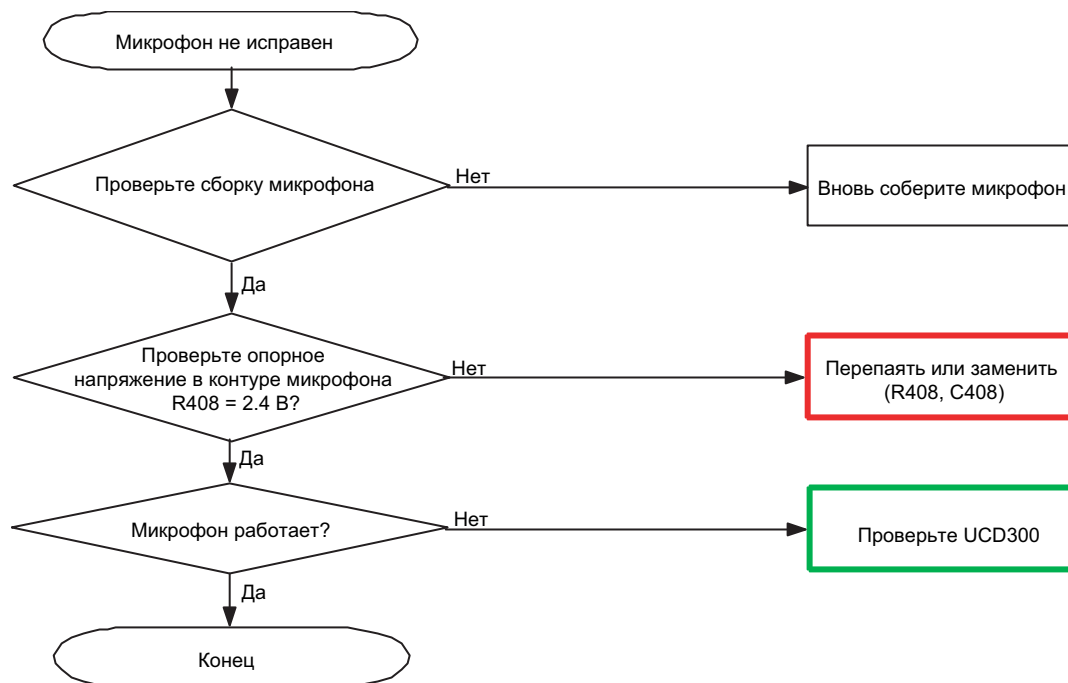


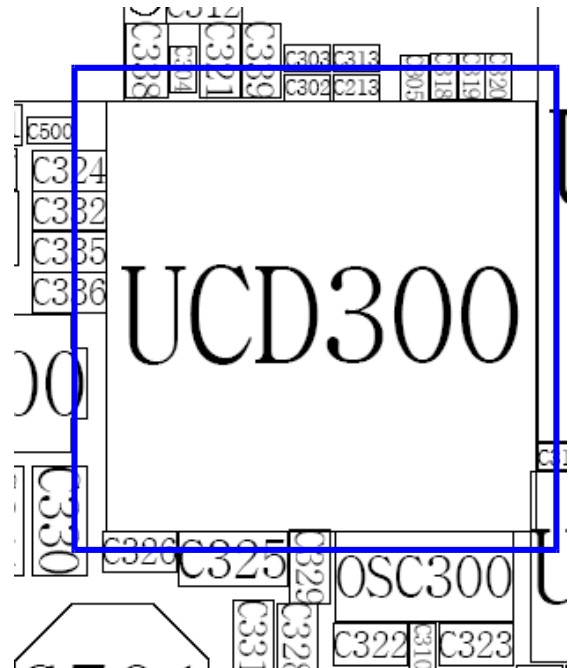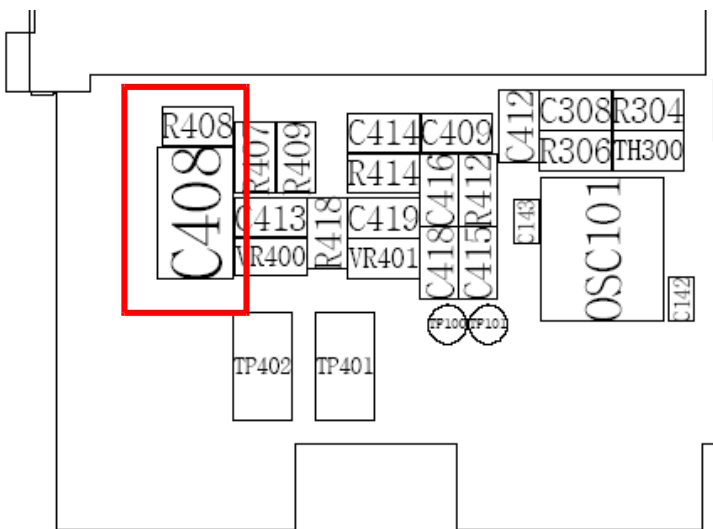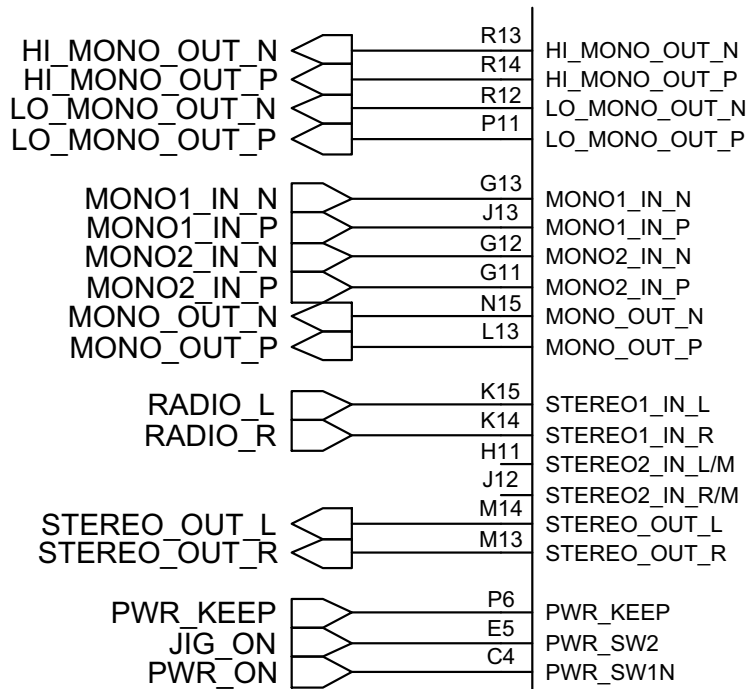


10-1-6 Динамик




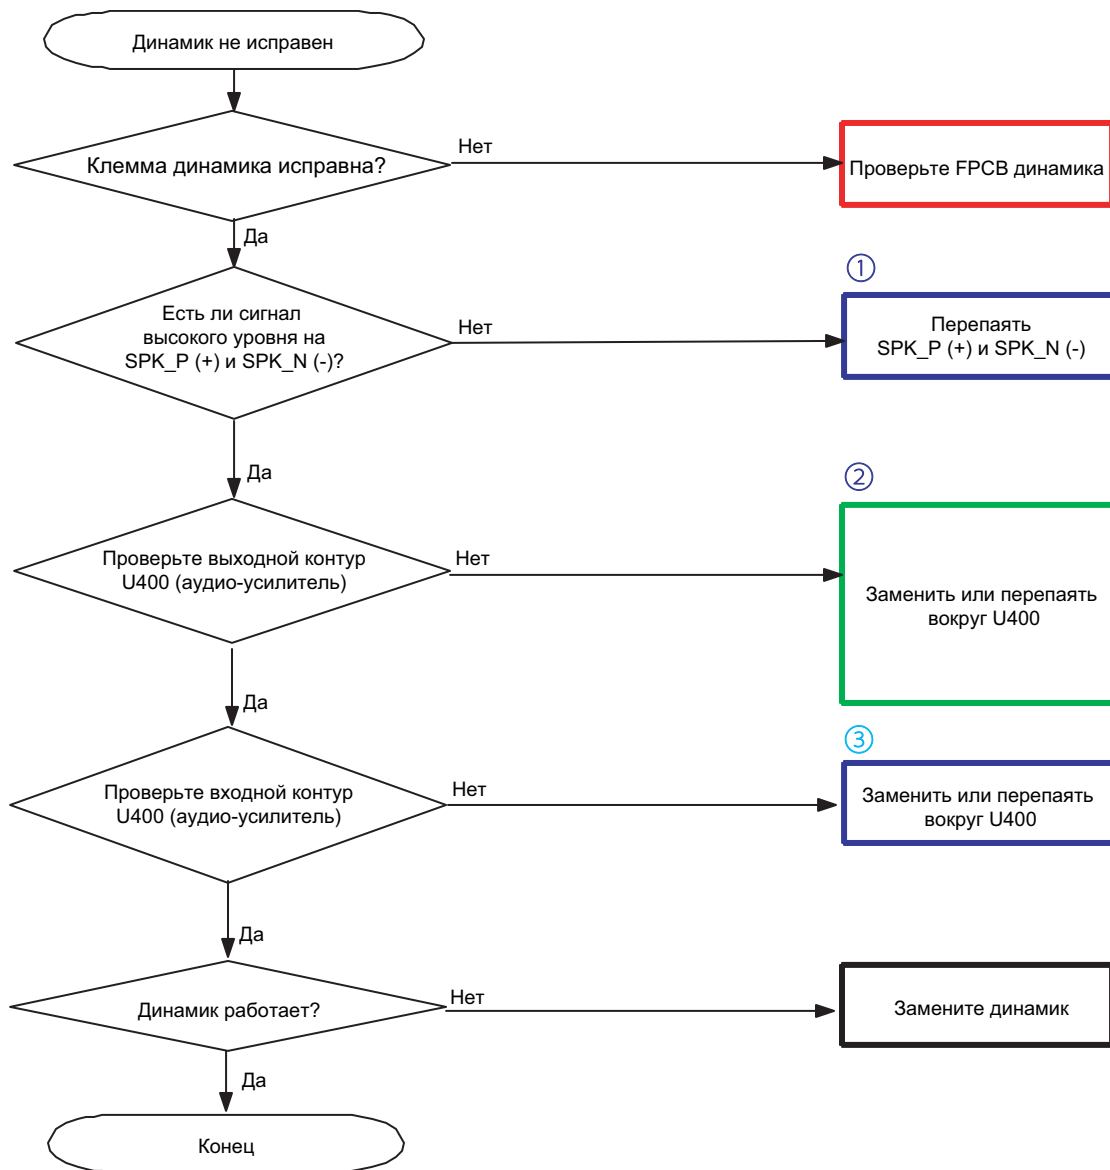



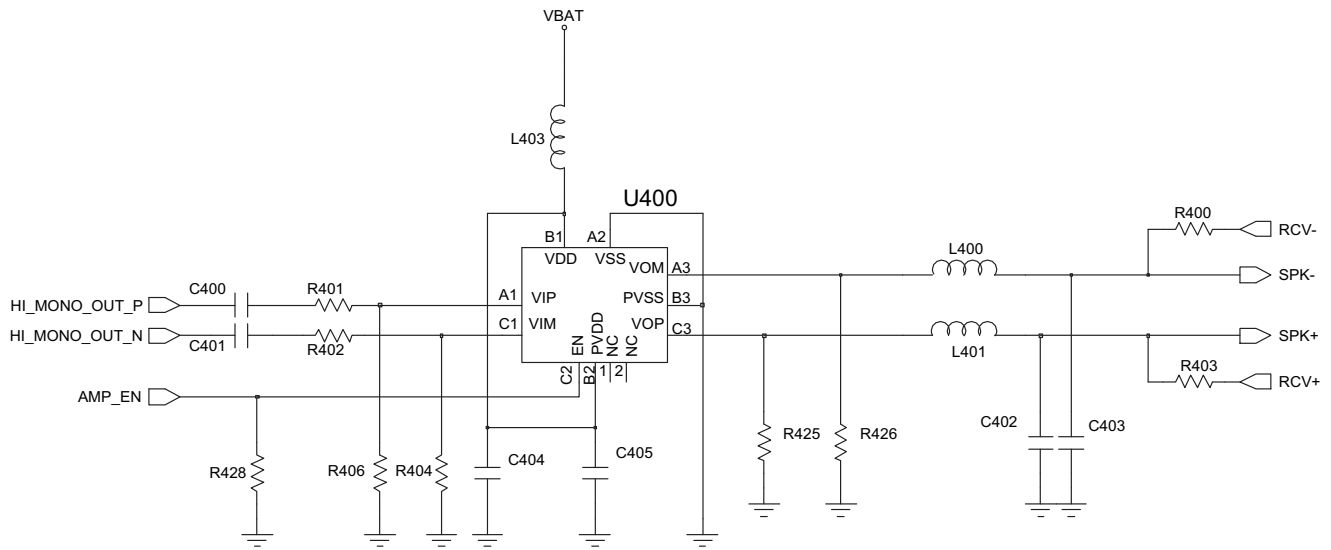


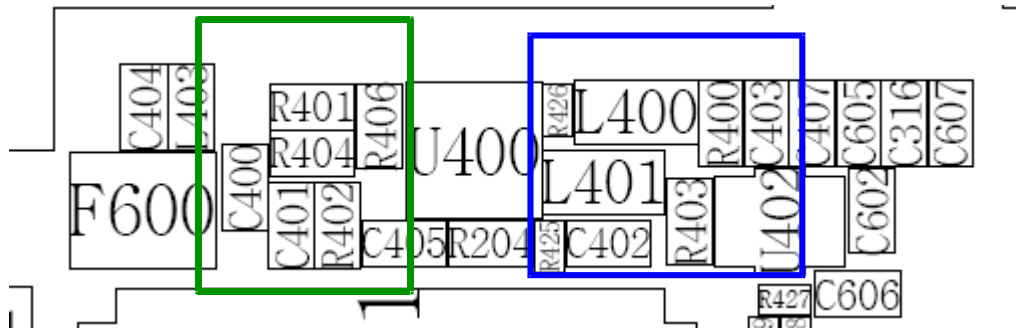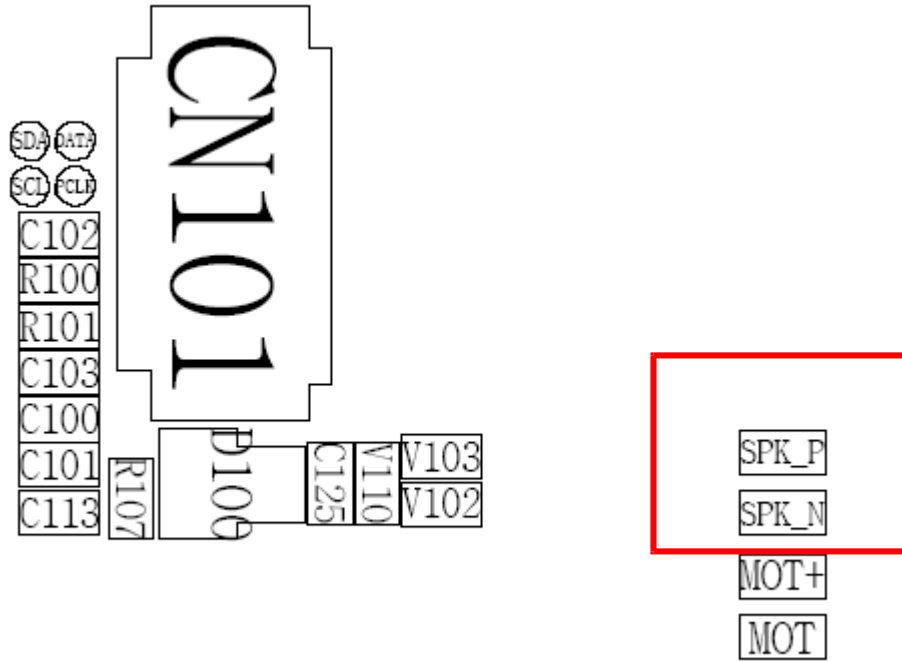


10-1-7 ЖК-дисплей



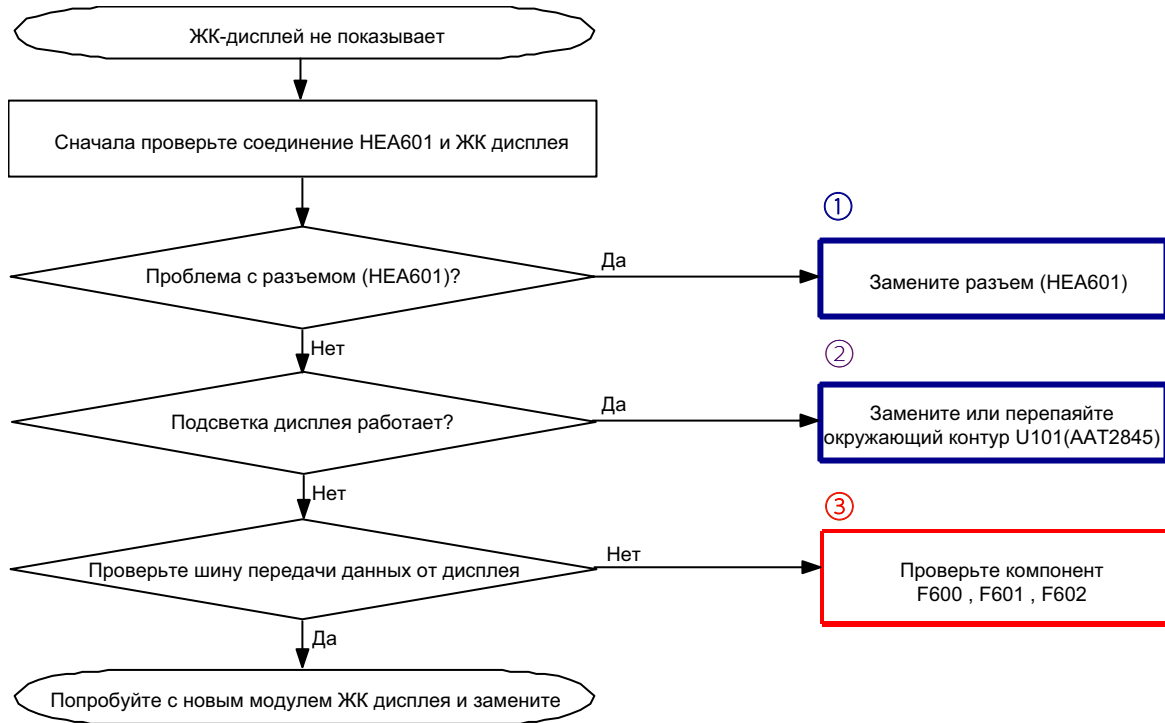


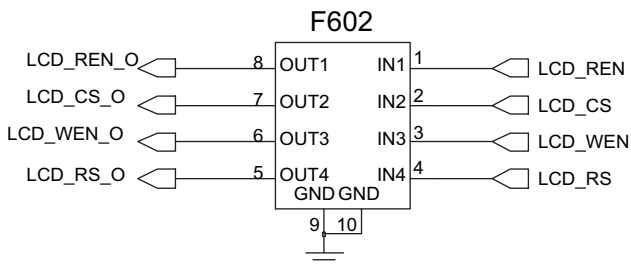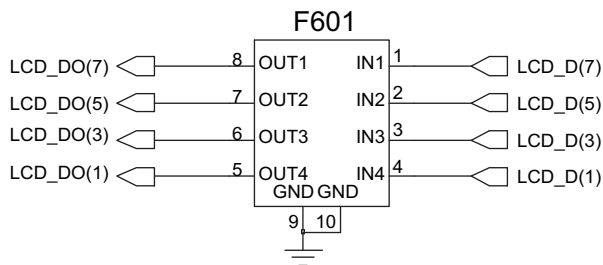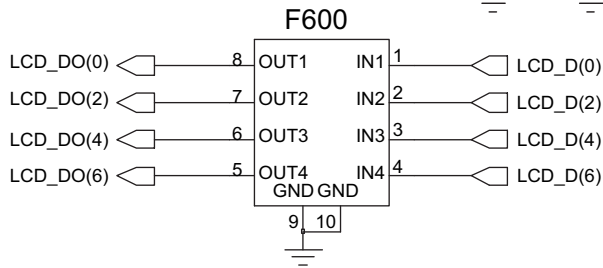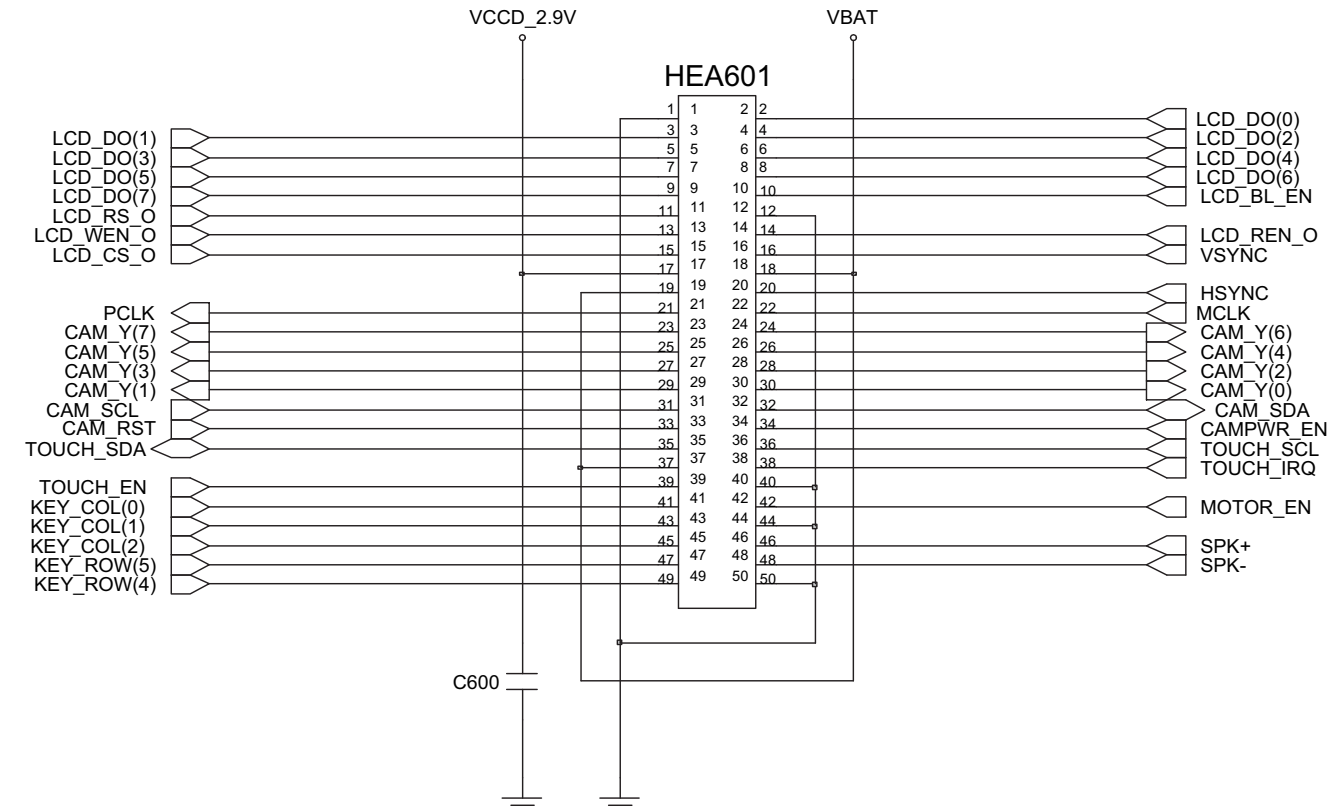

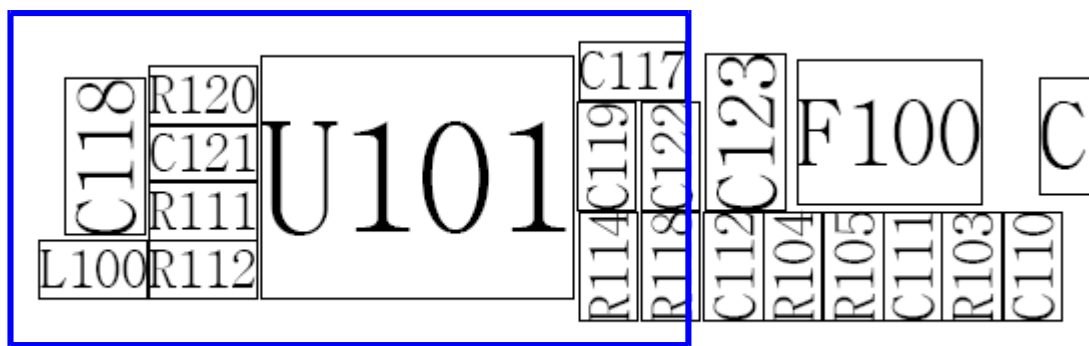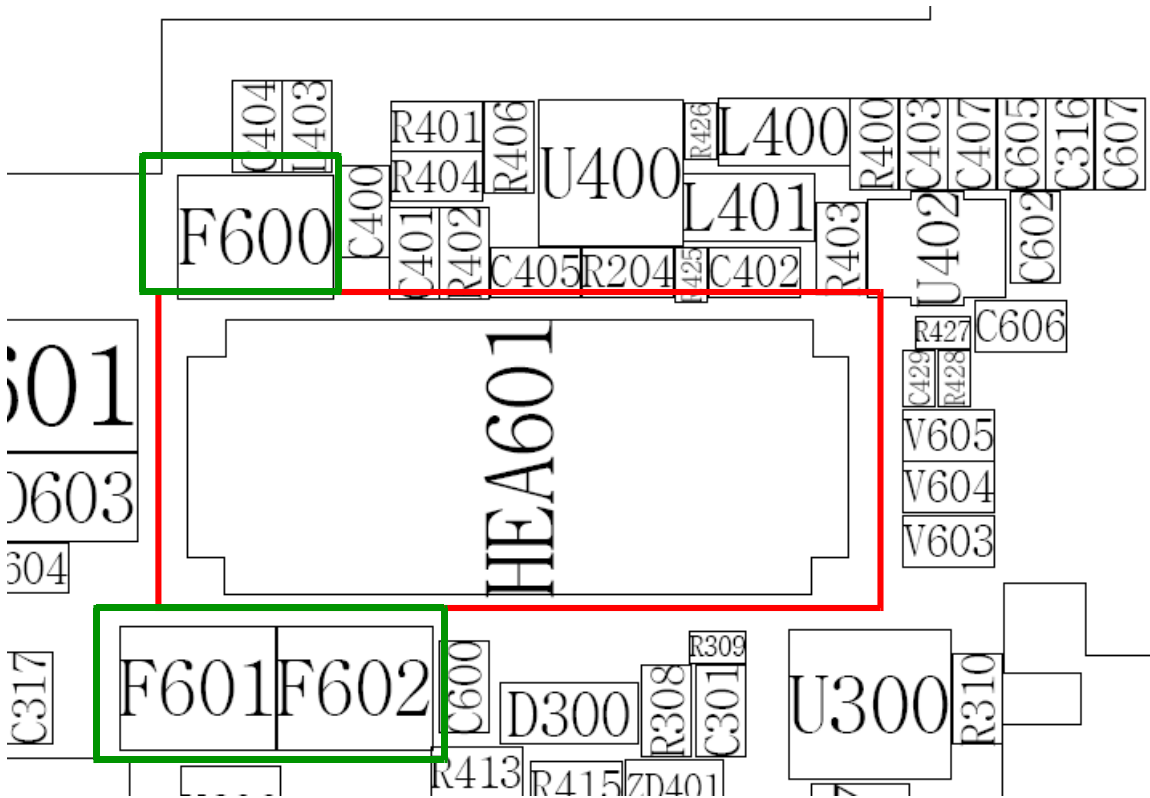

10-1-8 Камера

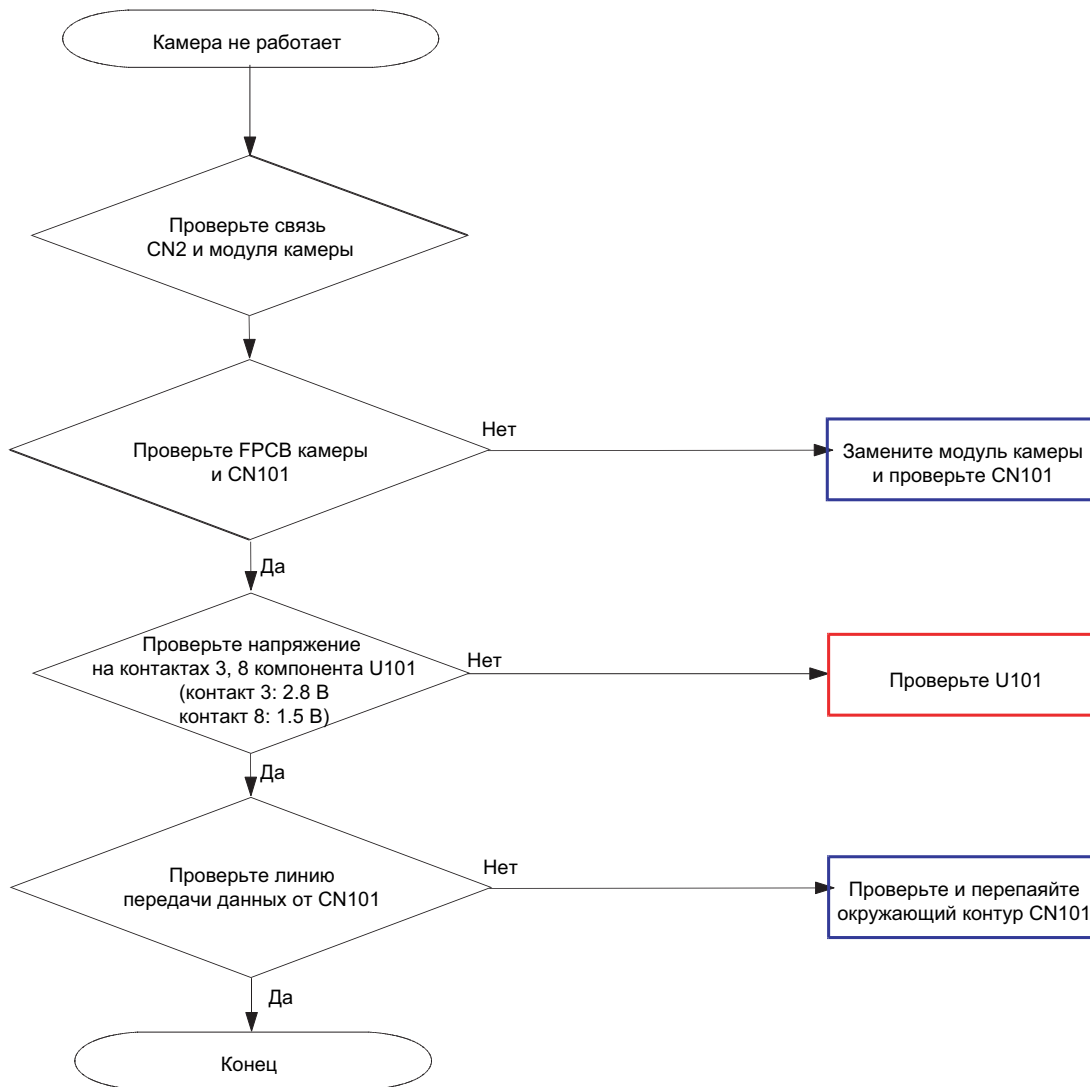


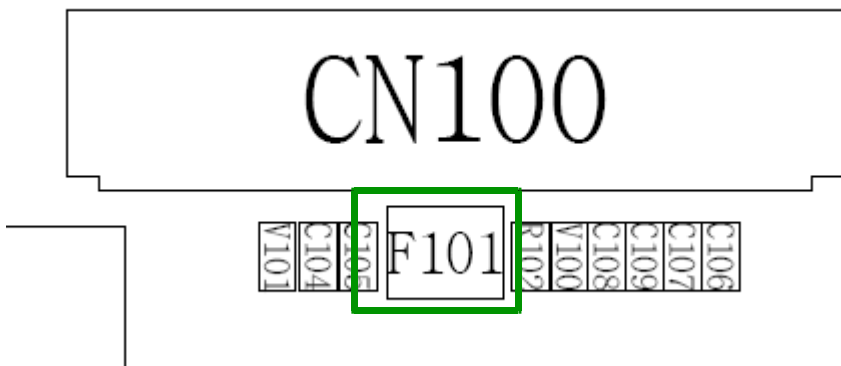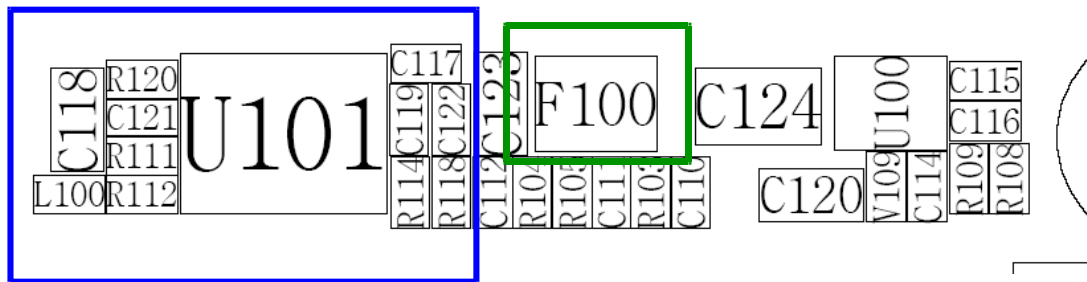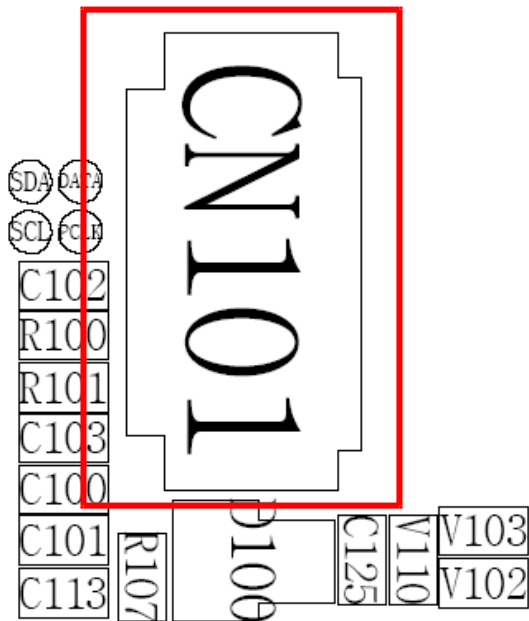


10-2. RF

10-2-1 Приемник GSM900


Постоянное RX ВКЛ
 Вход RF: 62 кГц
 Мощность телефона:
 -50 дБм

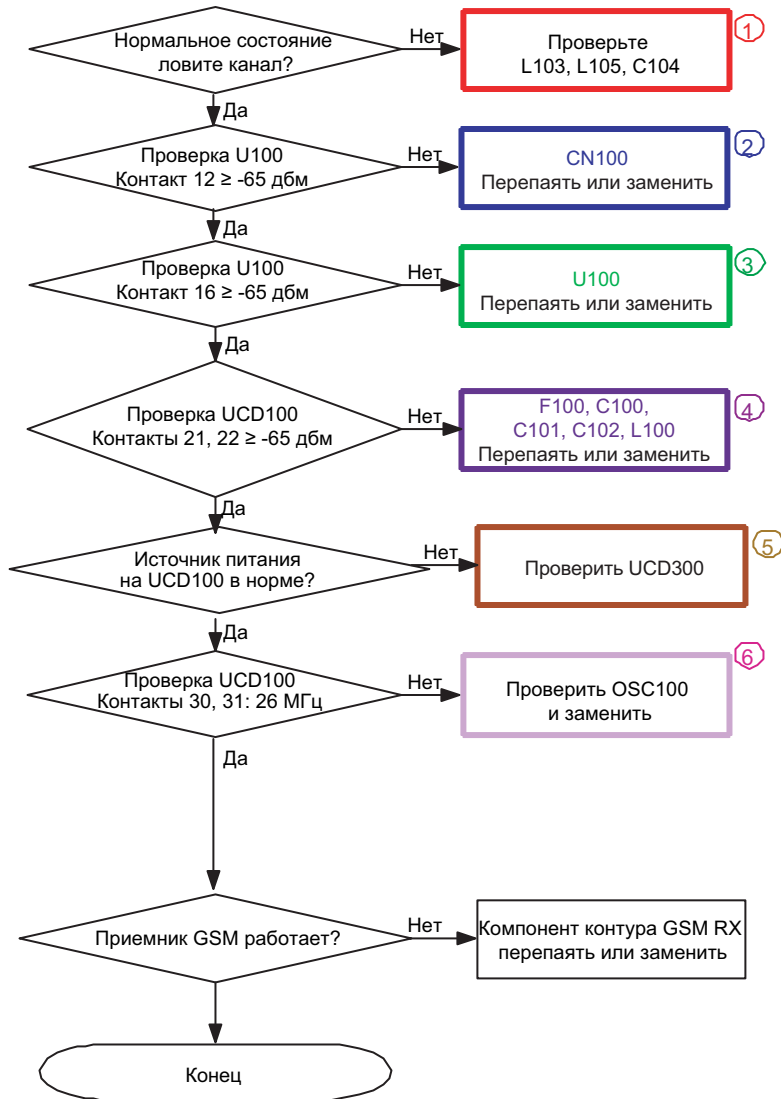


10-2-2 Приемник DCS

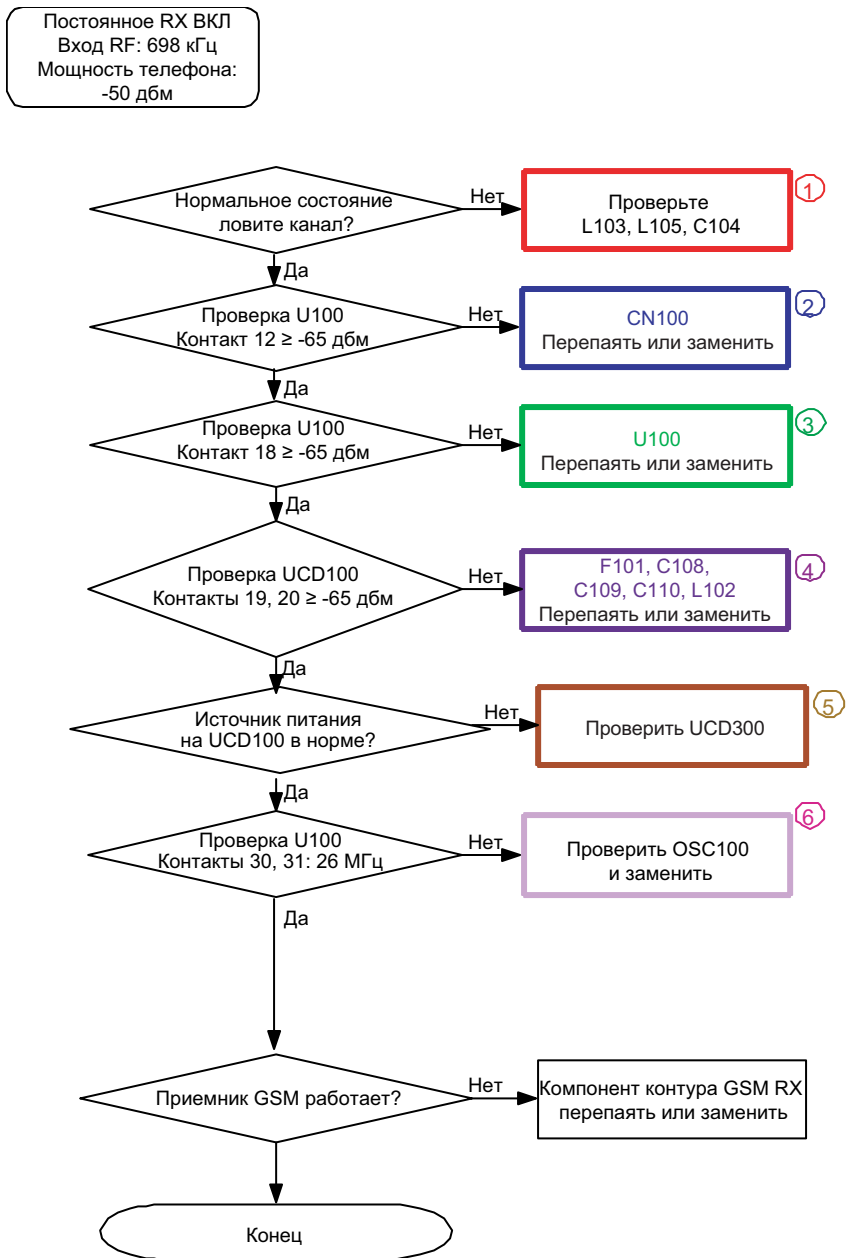


10-2-3 Приемник PCS

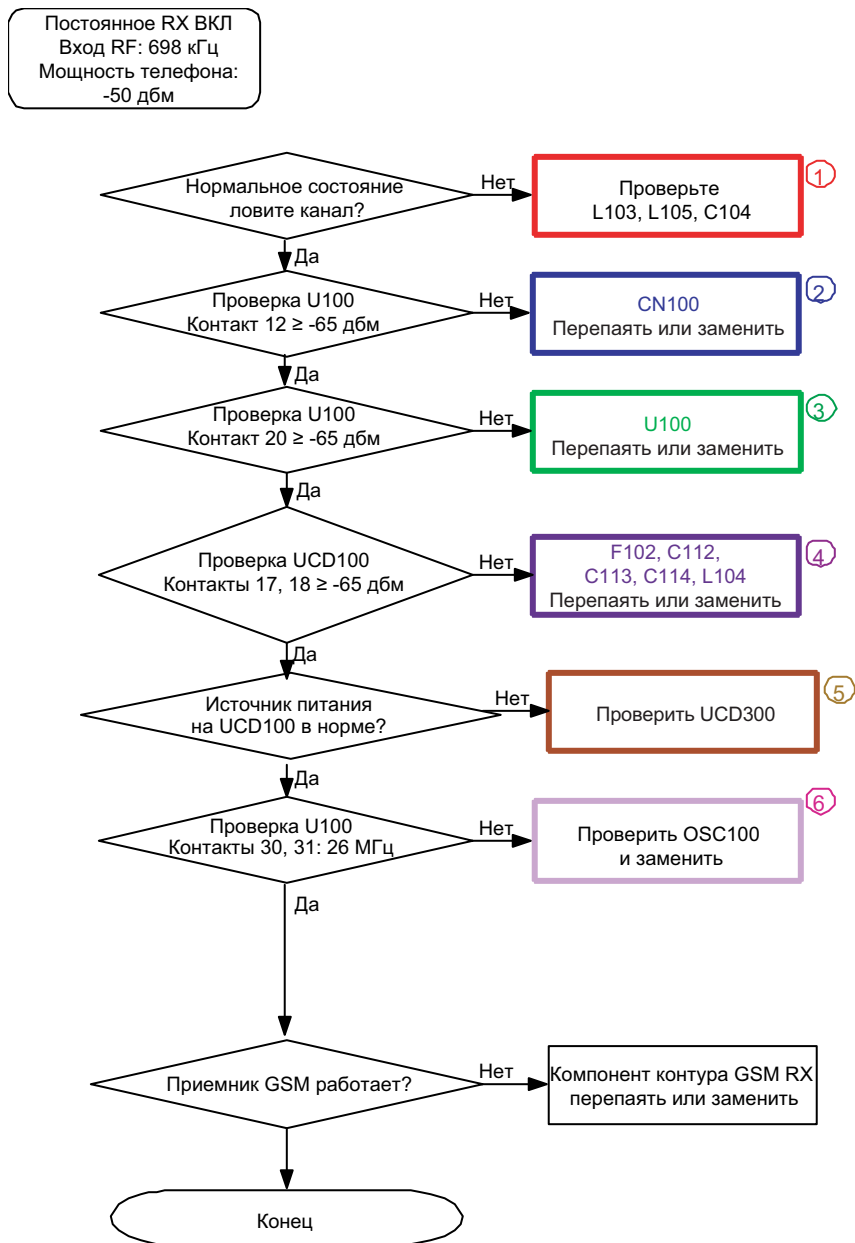


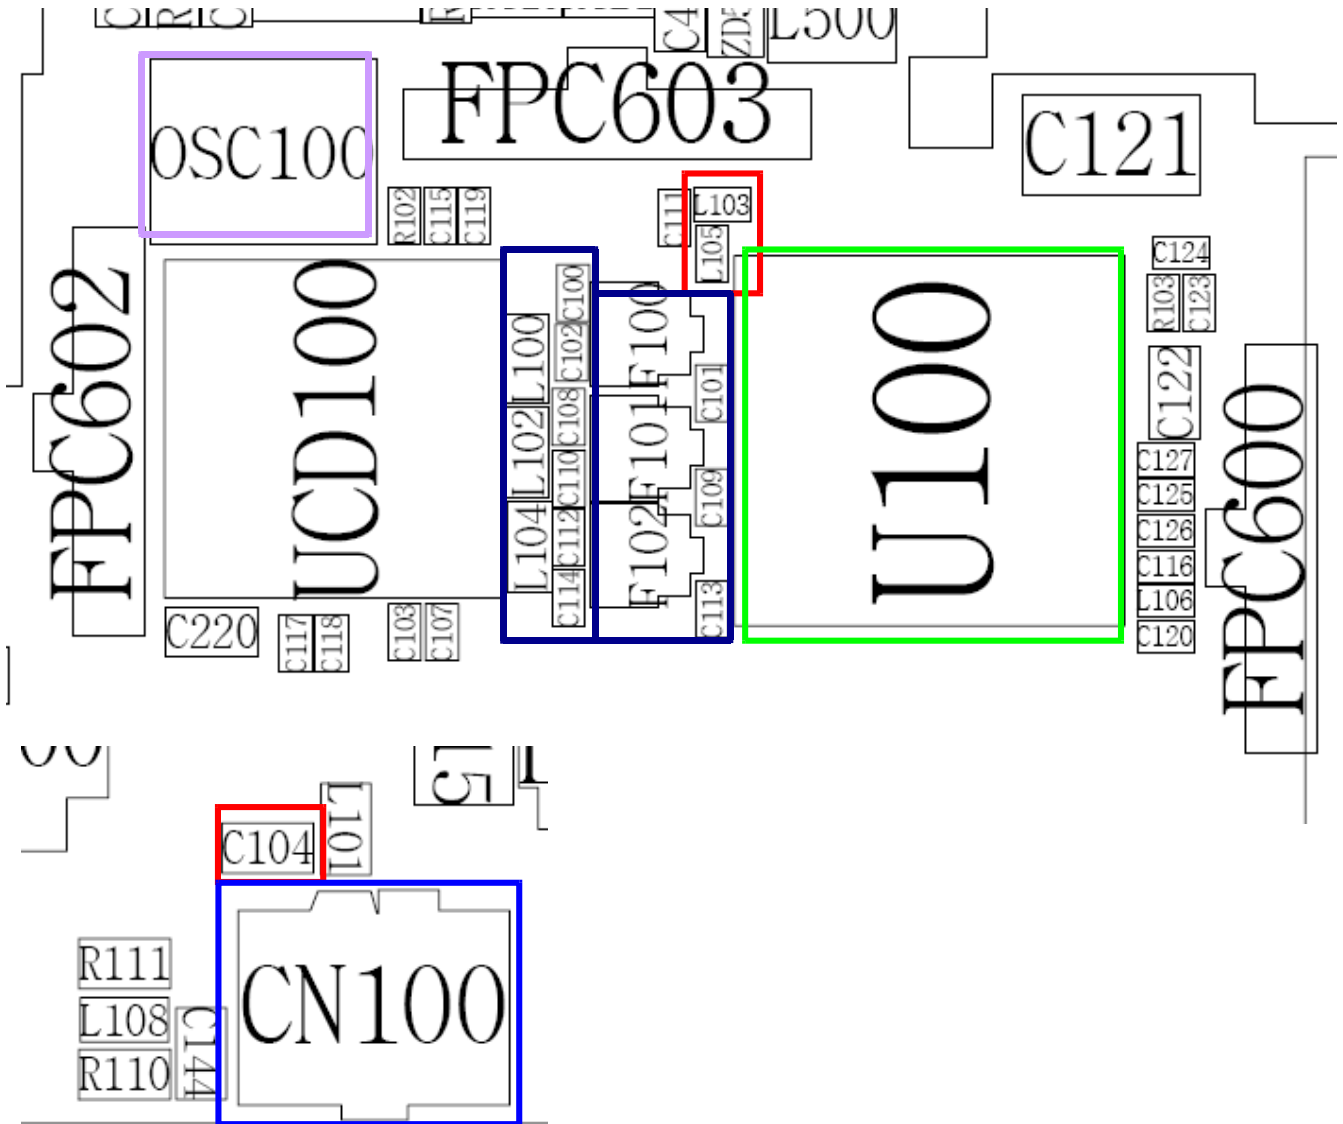


10-2-4 Передатчик GSM900


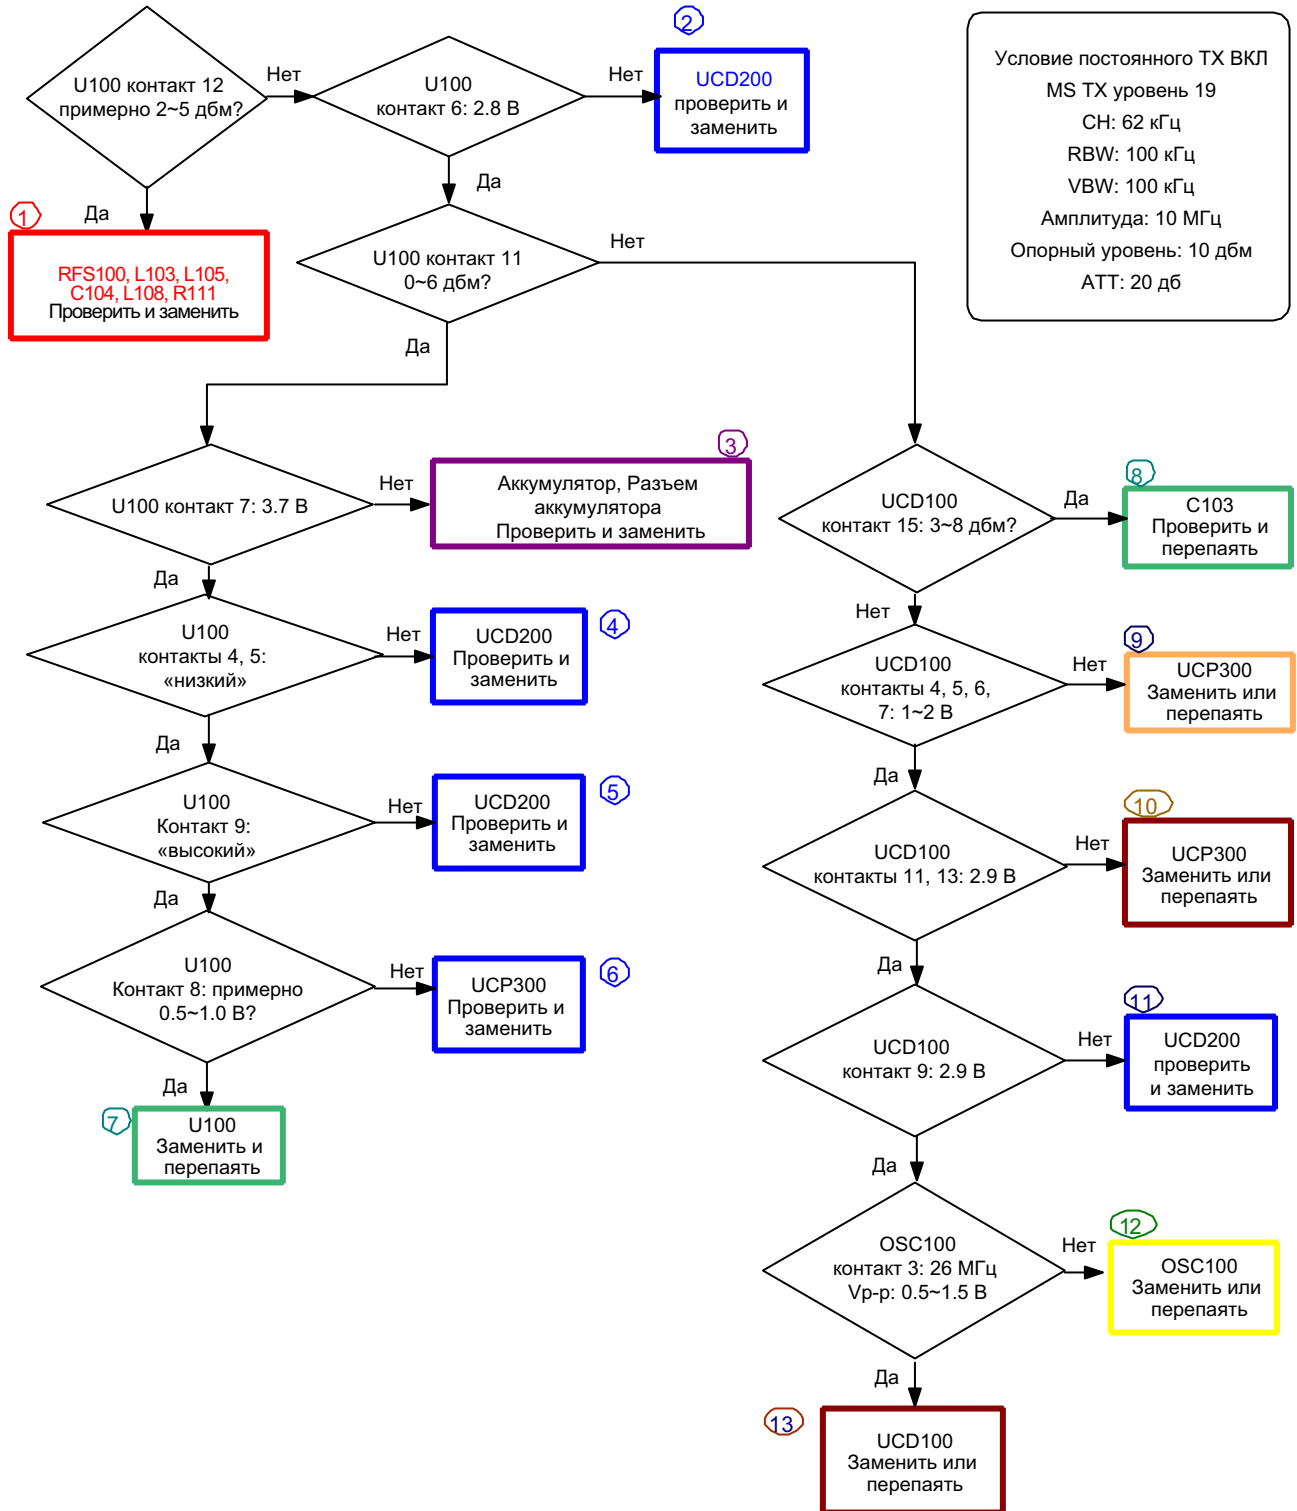



10-2-5 Передатчик DCS

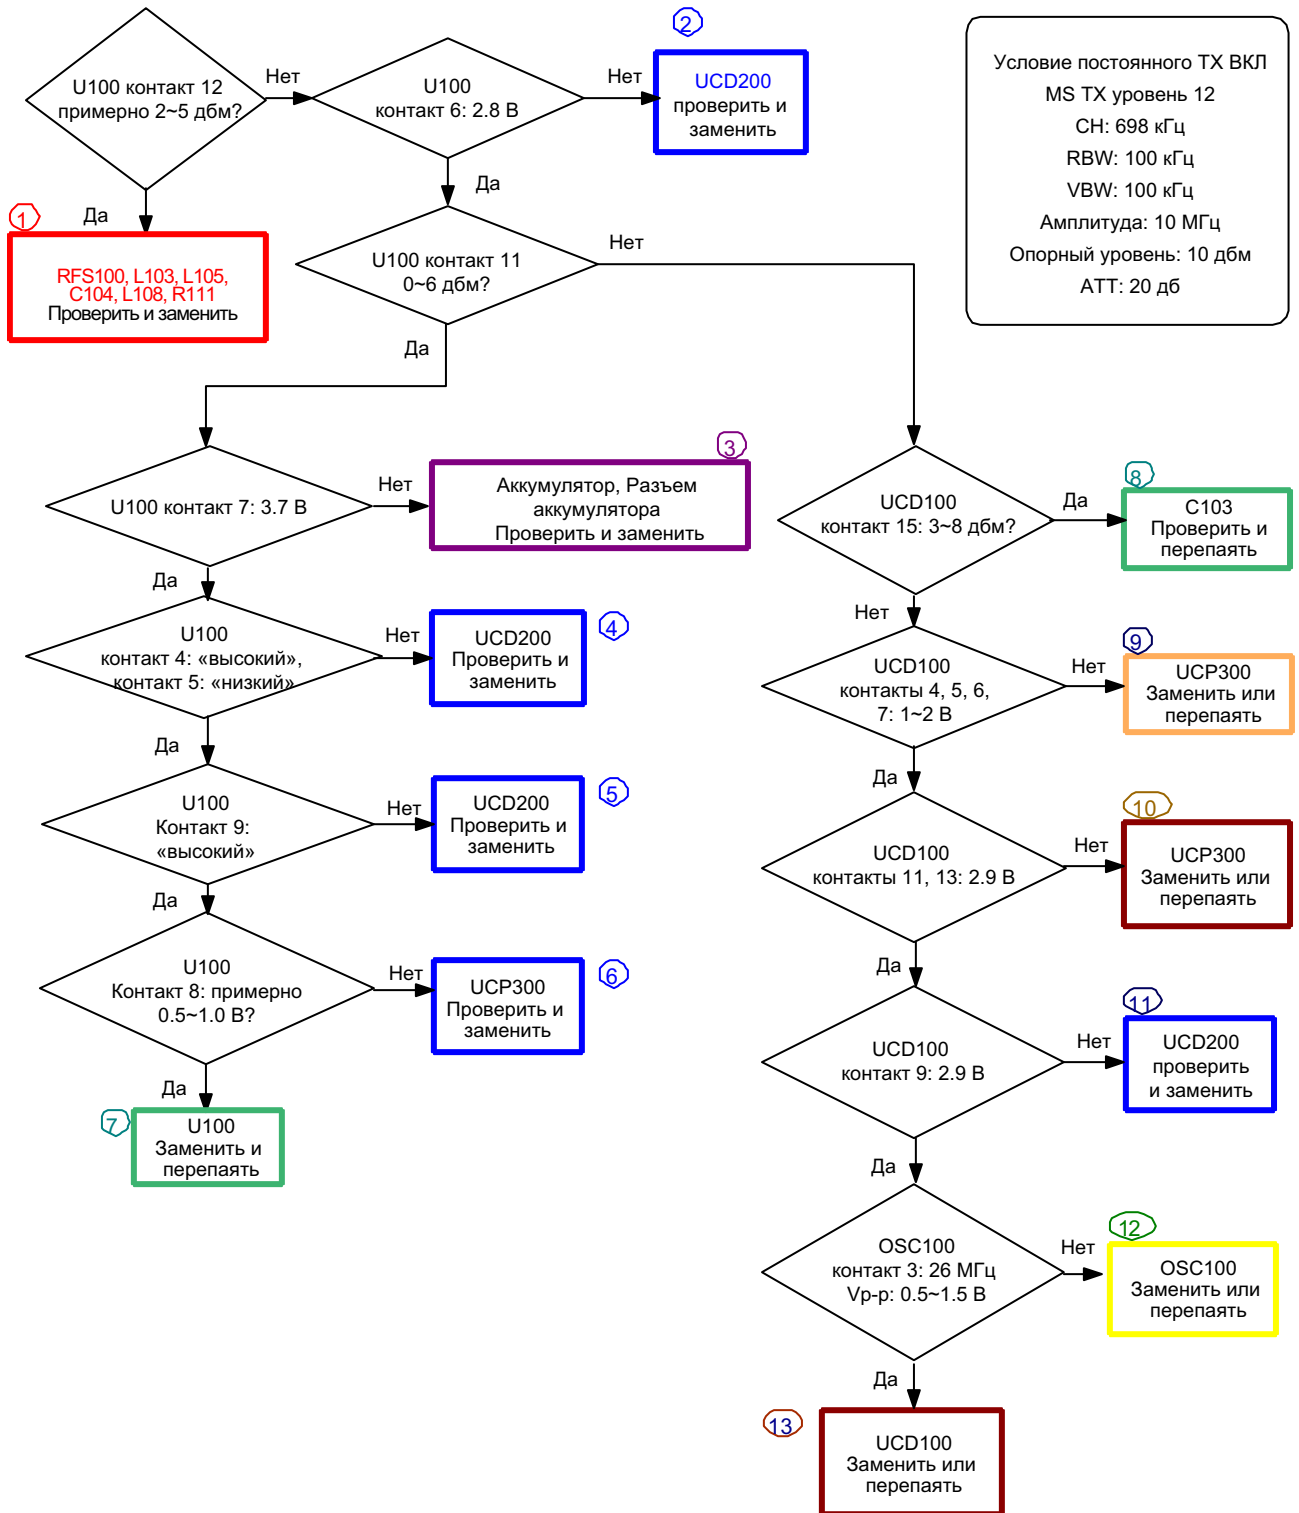

10-2-6 Передатчик PCS

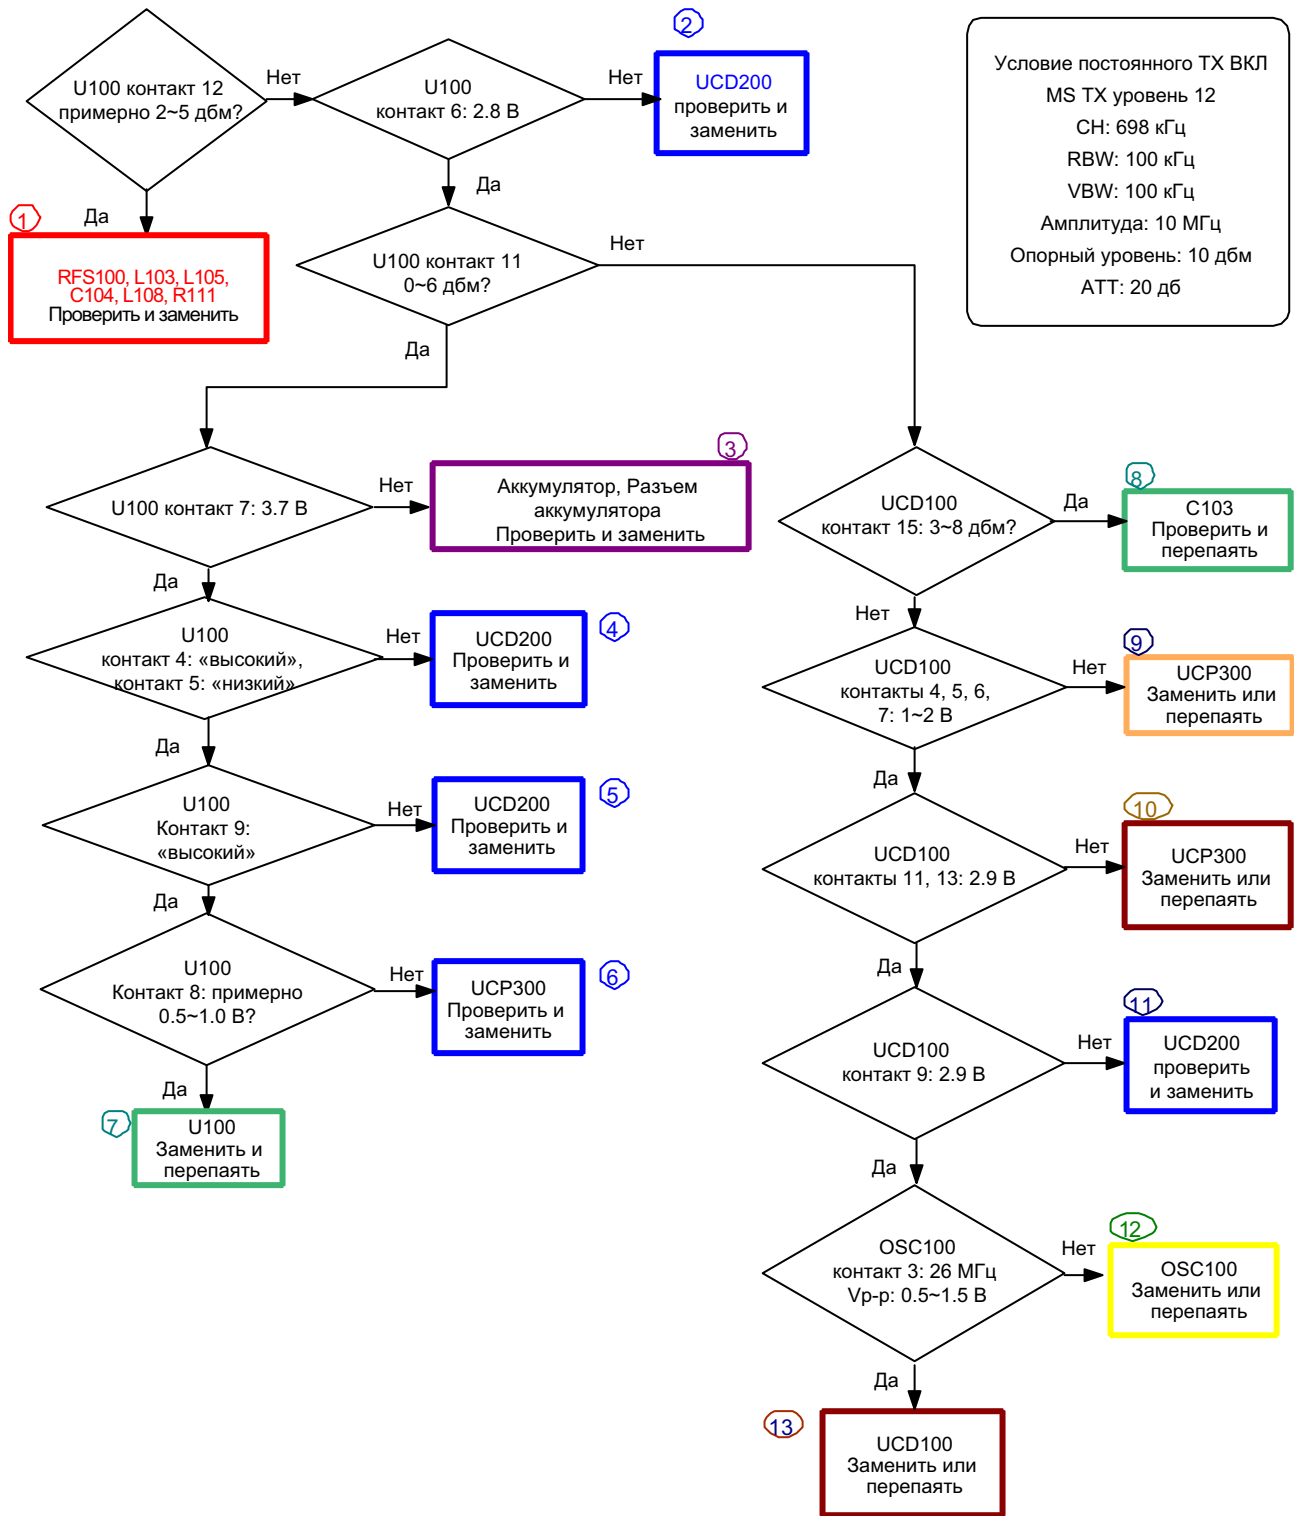

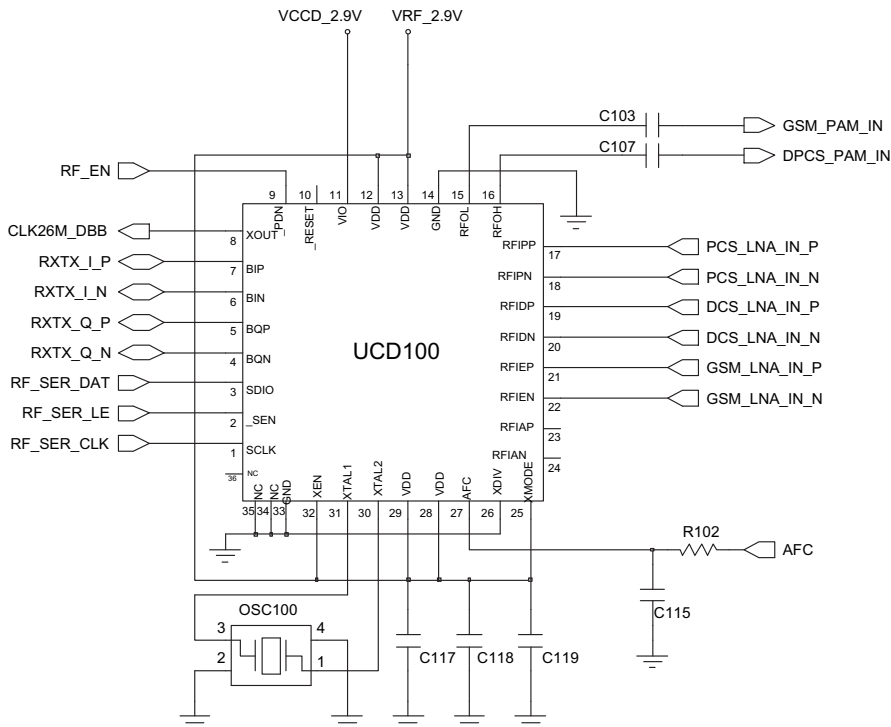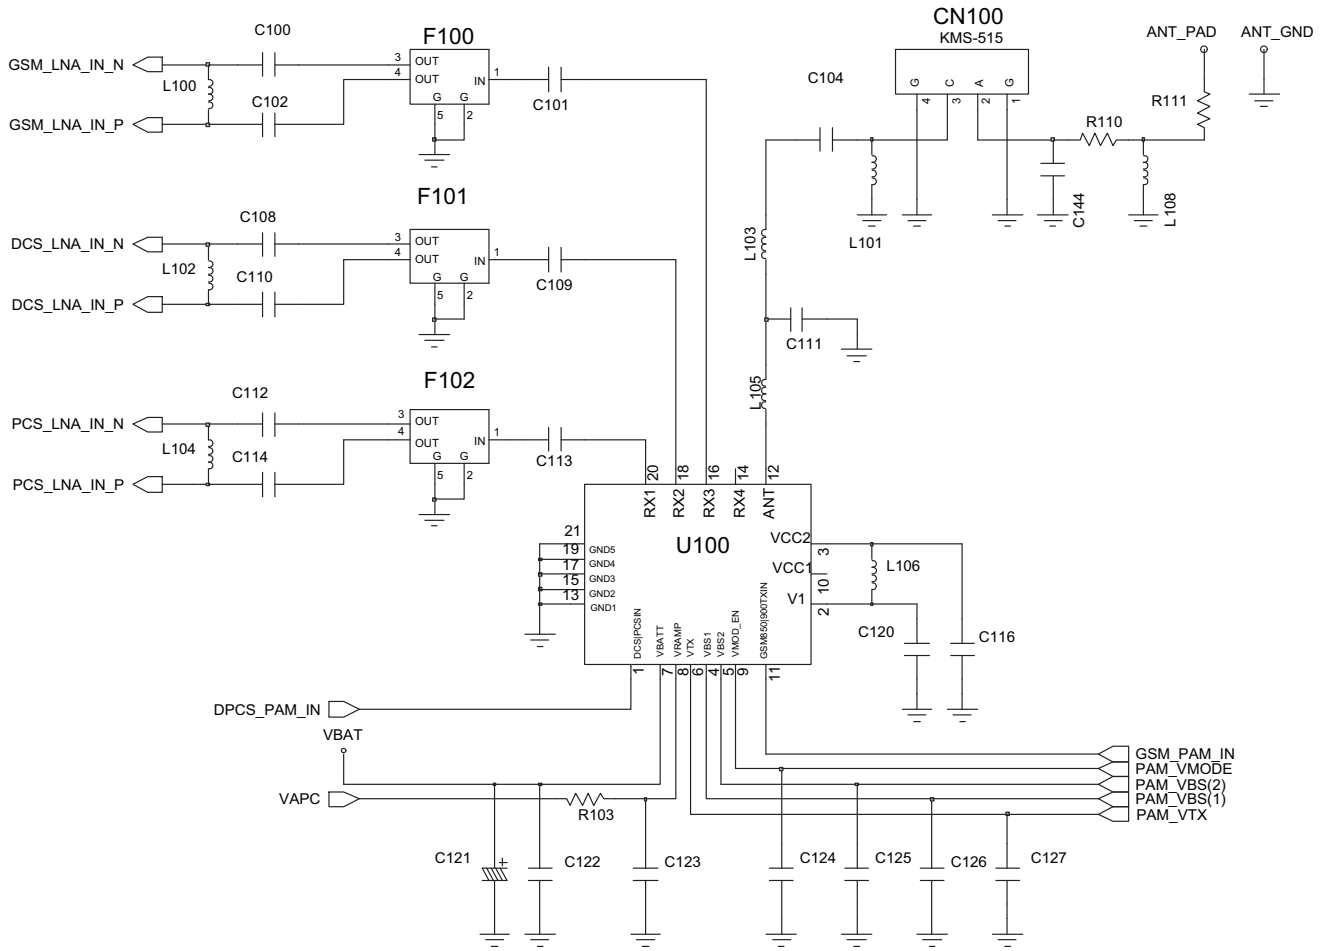

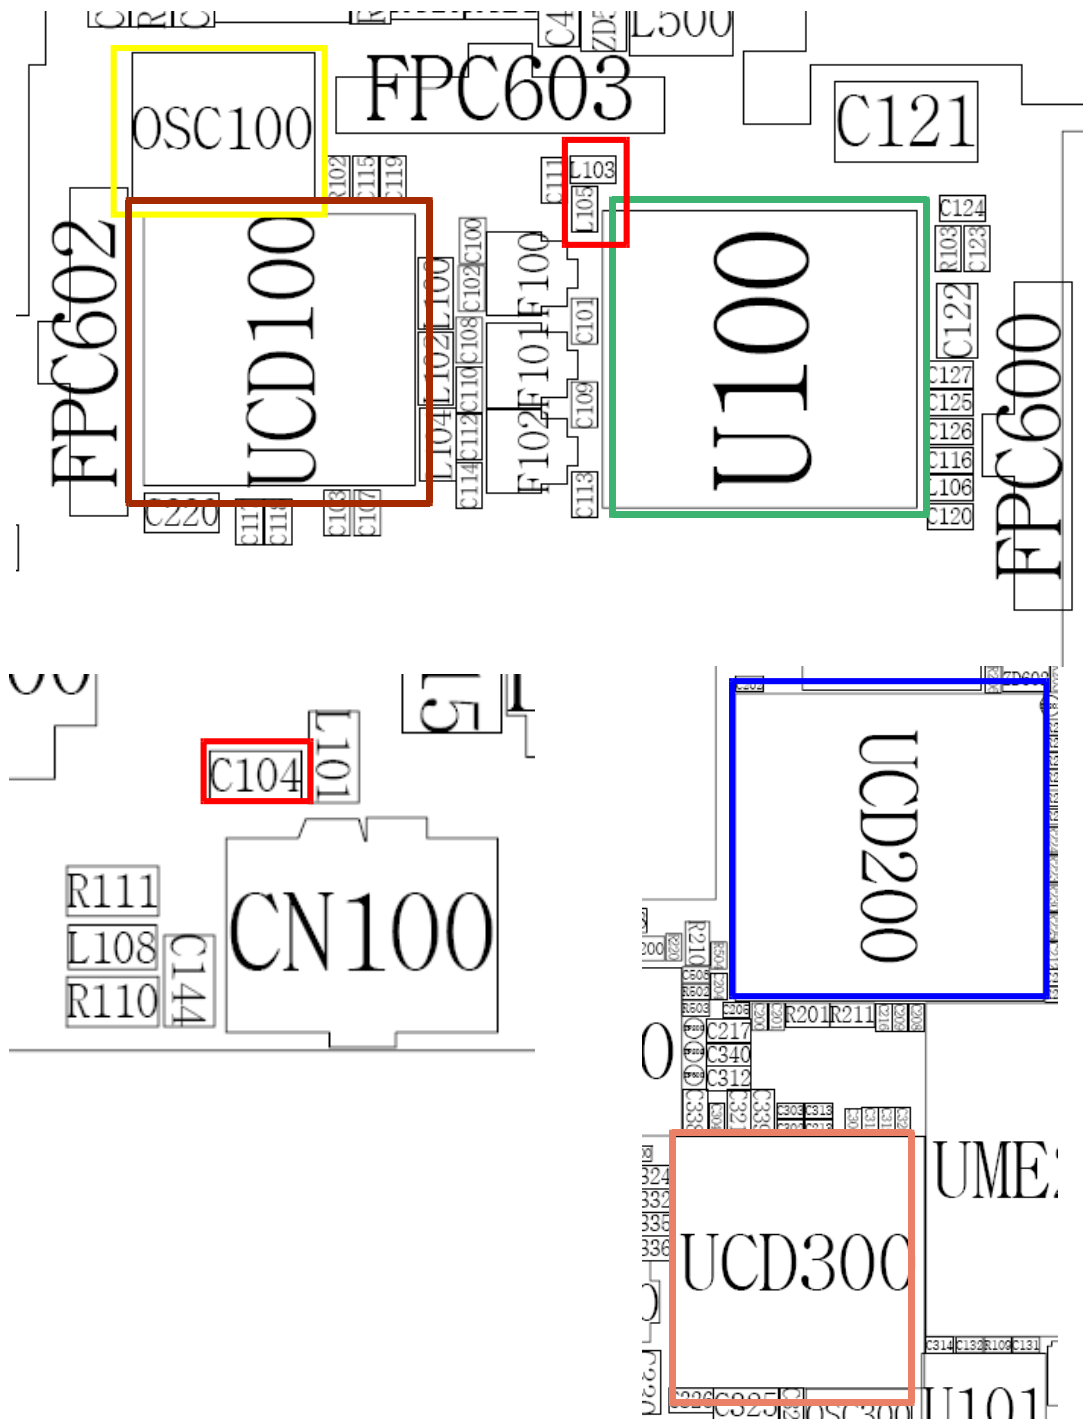

10-2-7 Модуль Bluetooth

